

Pag. 1 di 1

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.

ORGANISMO NOTIFICATO CE N. 0407

**CERTIFICATO CE DI CONFORMITÀ
DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA**

Certificato n. 0407-CPD-042 (IG-079-2005)

Si certifica che il controllo della produzione in fabbrica di

DOMOCONFORT del Geom. Giuri Tommaso

Via Cipro, 6 Zona Industriale - 73100 LECCE (LE)

unità operativa

Via Cipro, 6 - Zona Industriale - 73100 LECCE (LE)

è stato trovato conforme ai requisiti stabiliti nelle norme tecniche armonizzate identificate in questo certificato.

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

**Camini doppia parete metallica con e senza guarnizioni,
con parete interna-esterna in acciaio inox e isolante in lana di roccia**

denominati

"CAMINOX C"

designazione

CAMINOX C senza guarnizioni: Prodotto sistema di camino EN 1856-1- T450 - N1 - D Vm - L60050 - G70

CAMINOX C con guarnizione: Prodotto sistema di camino EN 1856-1- T160 - P2 - W Vm - L60050 - O50

norma applicata

EN 1856-1-2003

Questo certificato autorizza il produttore ad apporre al prodotto il seguente marchio



Bellaria Igea Marina, 04/07/2005

Valido fino al 04/07/2008 (3 anni)

**Il Direttore Tecnico
della sezione-CPD**

Dott. Ing. Giovanni Capitani

Il Direttore della Certificazione

Dott. Arch. Villiam Giorgetti

L'Amministratore Delegato

Dott. Ing. Vincenzo Iommi

(*) La validità di questo Certificato è subordinata all'esito positivo delle visite di sorveglianza relative al controllo di produzione in stabilimento effettuate dall'Istituto Giordano S.p.A. almeno annualmente; il produttore deve comunicare tempestivamente all'Istituto Giordano S.p.A. ogni modifica apportata al prodotto, in riferimento alle specifiche tecniche depositate e pubblicate (progettazione, materiali, procedure di fabbricazione).

Il Certificato è composto da un foglio



Caminox®
domoconfort

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE



domoconfort

73100 – LECCE – Zona Industriale, Via Cipro n. 6

Tel. 0832.304457 – Fax. 0832.243907

Email: domoconfort@domoconfort.it

www.domoconfort.it

La Domoconfort S.r.l. dichiara che i camini metallici, condotti fumari e canali da fumo
denominati

“CAMINOX C” e “CAMINOX NC”

sono conformi alle norme tecniche armonizzate

UNI EN 1856-1:2009 e UNI EN 1856-2:2009

dichiara inoltre che:

- il prodotto rispetta i requisiti essenziali previsti dall'allegato I alla direttiva 89/106/CE;
- il controllo di produzione in fabbrica è conforme ai requisiti della norma UNI EN 1856-1 e UNI EN 1856-2
- il prodotto è sottoposto ad una caratterizzazione iniziale ai sensi della norma UNI EN 1856-1 e UNI EN 1856-2;
- l'organismo notificato ISTITUTO GIORDANO ha eseguito verifica con esito positivo rilasciando il certificato N. 0407-CPD-042 (IG:079-2005)/2

Lecce, 08 GIUGNO 2010

L'AMMINISTRATORE
Tommaso Giuri

**Caminox**
domoconfort

SCHEDA TECNICA

Caminox C										
Codice										
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
Peso per mt o.a. (Kg)	3,5	4,0	4,8	5,0	5,3	5,7	6,7	7,3	9,0	10,5
Designazione prodotto	UNI EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione UNI EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m ³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 400 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza minima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Limite di altezza per sezioni esposte	Massimo 1 elemento rettilineo libero									
Distanza massima tra i supporti a parete	8 metri lineari									
Tratti liberi non verticali	Massimo 2 m (2 elementi da 1 m)									
Resistenza termica I/λ m ² K/w a 160 °C	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39
Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzare lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumario. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.										
Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.										
L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'installazione, d'uso e manutenzione.										
Istruzioni di installazione 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sulla guarnizione; 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio; 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento. Eventualmente incollare la guarnizione con un leggero strato di silicone per alte temperature. 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso). La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente; 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione. 6) Bloccare le giunzioni con la fascetta blocca elementi. 7) Montare una fascetta a parete ogni 1,9 mt. Per il completamento dell'installazione di un camino sistema interamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione. * Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2% ** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione. *** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.										
CE 0407 domoconfort Di Giuri Tommaso Via Cipri n. 6 Lecce 05 (0407) 042-042 (051) 079-2005 Camino metallico Doppia Parete "CAMINOX C" UNI EN 1856-1: Aprile 2005 T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione										


**domoconfort**

**Caminox**
domoconfort

SCHEDA TECNICA

CAMINOX C - ELEMENTO RETTILINEO DA 1 MT

Codice	CFED10-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
Peso unitario (Kg)	3,2	3,9	4,5	4,8	5,1	5,4	6,4	7,0	8,5	10,0
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m ³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 450 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza minima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Limite di altezza sezioni esposte	Massimo 1 elemento rettilineo libero									
Distanza massima tra i supporti a parete	8 metri lineari									
Tratti liberi non verticali	Massimo 2 elementi									
Resistenza termica 1/λ m ² K/w a 160°C	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39



Istruzioni di installazione

- 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sulla guarnizione;
- 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio;
- 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento.
- 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso).

La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente;

- 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione.
- 6) Bloccare le giunzioni con la fascetta blocca elementi.
- 7) Montare una fascetta a parete ogni 1,9 mt.

Per il completamento dell'installazione di un camino sistema interamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

* Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2%
** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione.
*** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.



0407

domoconfort Di Giuri Tommaso
Via Ciproni, 6 Lecce
05
0407-CPD-042 (IG-079-2005)

Camino metallico Doppin Parete
"CAMINOX C"

UNI EN 1856-1: Aprile 2005

T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione

Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durata del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumario. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'installazione di un sistema completo CAMINOX C deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'installazione, d'uso e manutenzione.

**domoconfort**

Caminox è un marchio Domoconfort
73100 Lecce - Zona Industriale - Via Ciproni, 6
Web: www.domoconfort.it - E-mail: domoconfort@domoconfort.it
Tel. +39.0832.304.157 - Fax +39.0832.243.907

**Caminox**
domoconfort

SCHEDA TECNICA

CAMINOX C - ELEMENTO RETTILINEO DA 0,33 MT										
Codice	CFED3-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
Peso unitario (Kg)	1,1	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	2,1	2,3	2,8	3,3
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m ³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 450 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza massima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Limite di altezza sezioni esposte	Massimo 1 elemento rettilineo libero									
Distanza minima tra i supporti a parete	8 metri lineari									
Tratti liberi non verticali	Massimo 2 elementi									
Resistenza termica 1/λ m ² K/w a 160°C	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39

Istruzioni di installazione

- 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sul maschio della bicchieratura;
- 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio;
- 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento.
- 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso).

La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente;

- 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione.
- 6) Bloccare le giunzioni con la fascetta blocca elementi.
- 7) Montare una fascetta a parete ogni 1,9 mt.

Per il completamento dell'installazione di un camino sistema interamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

* Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2%
** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione.
*** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.

Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzare lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumaria. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'installazione, d'uso e manutenzione.

0407


domoconfort Di Giuri Tommaso
Via Cipro n. 6 Lecce
05
0407-CPD-042 (IG-079-2005)
Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"
UNI EN 1856-1: Aprile 2005
T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione

domoconfort

**Caminox®**
domoconfort

SCHEDA TECNICA

CAMINOX C - ELEMENTO RETTILINEO DA 0,5 MT										
Codice	CFED5-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
Peso unitario (Kg)	1,6	1,9	2,2	2,4	2,5	2,7	3,2	3,5	4,2	5,0
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 Q(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	«Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 450 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza minima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Limite di altezza sezioni esposte	Massimo 1 elemento rettilineo libero									
Distanza massima tra i supporti a parete	8 metri lineari									
Tratti liberi non verticali	Massimo 2 elementi									
Resistenza termica 1/λ m² K/w a 160°C	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39

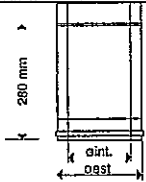

Istruzioni di installazione

- 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sul maschio della bicchieratura;
- 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio;
- 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento.
- 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso).

La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente;

- 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione.
- 6) Bloccare le giunzioni con la fascetta bloccaelementi.
- 7) Montare una fascetta a parete ogni 1,9 mt.

Per il completamento dell'installazione di un camino sistema interamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

* Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2%
** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione.
*** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.

Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumaria. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'installazione, d'uso e manutenzione.



0407

domoconfort Di Giuri Tammaso
Via Cipro n. 6 - Lecce
05
0407-CPD-042 (IG-079-2005)
Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"
UNI EN 1856-1: Aprile 2005
T160 - P2 - W - Vm - L60050 - Q50 con Guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione



domoconfort

**Caminox**
domoconfort

SCHEDA TECNICA

CAMINOX C - CAMERA DI RACCOLTA

Codice	CFCR-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
A (mm)	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250
Peso unitario (Kg)										
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m ³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 450 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza minima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Resistenza termica I/A m ² K/w a 160°C	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39
Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumario. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse. Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente. L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'Installazione, d'uso e manutenzione.										

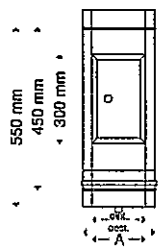

Istruzioni di installazione

- 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sul maschio della bicchieratura;
- 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio;
- 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento.
- 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso).
- La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente;
- 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione.
- 6) Bloccare le giunzioni con la fascetta blocca elementi.
- 7) Montare una fascetta a parete ogni 1,9 mt.

Per il completamento dell'installazione di un camino sistema interamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

* Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2%
** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione.
*** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.



0407

domoconfort Di Giori Tommaso
Via Cipri n. 6 Lecce

05

0407-CPD-042 (IG-079-2005)

Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"


UNI EN 1856-1: Aprile 2005

T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione


domoconfort

**Caminox**
domoconfort

SCHEDA TECNICA

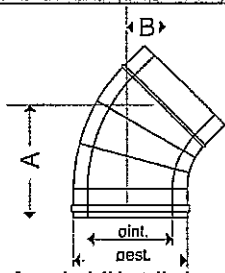CAMINOX C CURVE 30°										
Codice	CFC30-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
A (mm)	147	152	157	160	162	165	172	177	190	202
B (mm)	25	25	25	27	27	27	30	32	35	38
Peso unitario (Kg)										
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m ³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 400 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza minima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Resistenza termica 1/λ m ² K/w a 160°C	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39
Resistenza al flusso ξ	0,078	0,066	0,058	0,055	0,052	0,051	0,045	0,042	0,038	0,034
Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumario. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.										
Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.										
L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'installazione, d'uso e manutenzione.										
										
Istruzioni di installazione 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sulla guarnizione. 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio. 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento. 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso). La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente. 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione. 6) Montare la fascetta blocca elementi. Per il completamento dell'installazione di un camino sistema internamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.										
* Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2% ** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione. *** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.										
 0407										
domoconfort Di Giuri Tommaso Via Cipro n. 6 Lecce 05 0407-CPD-042 (IG-079-2005). Camino metallico Doppia Parete "CAMINOX C" UNI EN 1856-1: Aprile 2005 T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione										


domoconfort




Caminox®

domoconfort

SCHEDA TECNICA

CAMINOX C - ELEMENTO COMPENSAZIONE

Codice	CFECO-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
A (mm)	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250
Peso unitario (Kg)										
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 450 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza minima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Resistenza termica 1/λ m² K/w a 160°C	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39

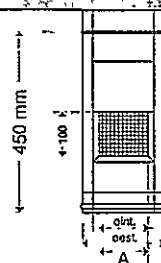

Istruzioni di installazione

- 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sul maschio della bicchieratura;
 - 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio;
 - 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento.
 - 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso).
- La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente;
- 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione.
 - 6) Bloccare le giunzioni con la fascetta blocca elementi.
 - 7) Montare una fascetta a parete ogni 1,9 mt.

Per il completamento dell'installazione di un camino sistema interamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

- * Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2%
- ** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione.
- *** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.

Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumaria. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'installazione, d'uso e manutenzione.



0407

domoconfort

Di Giuri Tommaso
Via Cipro n. 6 Lecce
05

0407-CPD-042 (IG-079-2005)

Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"

UNI EN 1856-1: Aprile 2005


T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione,
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione


domoconfort

Caminox è un marchio Domoconfort
73100 Lecce - Zona Industriale - Via Cipro, 6
Web: www.domoconfort.it - E-mail: domoconfort@domoconfort.it
Tel. +39.0832.304.457 - Fax +39.0832.243.907

**Caminox**
domoconfort

SCHEMA TECNICA

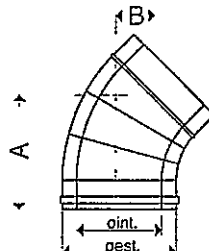CAMINOX C CURVE 45°										
Codice	CFC45-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
A (mm)	173	180	187	191	194	198	208	216	234	251
B (mm)	50	55	57	60	60	62	65	70	75	83
Peso unitario (Kg)								2,2	2,7	
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m ³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 450 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza minima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Resistenza termica 1/λ m ² K/w a 160°C	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39
Resistenza al flusso ξ	0,078	0,066	0,058	0,055	0,052	0,051	0,045	0,042	0,038	0,034
Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumaria. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse. Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente. L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'installazione, d'uso e manutenzione.										
 Istruzioni di installazione 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sulla guarnizione. 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio. 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento. 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso). La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente. 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione. 6) Montare la fascetta blocca elementi. Per il completamento dell'installazione di un camino sistema internamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione. * Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2% ** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione. *** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.										
 0407										
domoconfort Di Giuri Tommaso Via Cipro n. 6 Locce 05 0407-CPD-042 (IG-079-2005) Camino metallico Doppia Parete "CAMINOX C" UNI EN 1856-1: Aprile 2005 T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione										


domoconfort



Caminox
domoconfort

M-MAR01-01 ALLEGATO 4 REV.0 08/04/05

SCHEDA TECNICA


CAMINOX C - ELEMENTO ISPEZIONE

Codice	CFEI-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
A (mm)	166	166	250	250	250	250	250	250	250	275
B (mm)	116	116	200	200	200	200	200	200	200	225
H (mm)	280	280	450	450	450	450	450	450	450	500
Peso unitario (Kg)							4,8	5,2		
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m ³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 450 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza minima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Resistenza termica 1/A m ² K/w a 160°C	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39

Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumaria. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'installazione, d'uso e manutenzione.

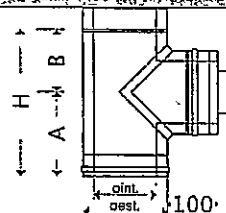

Istruzioni di installazione

- 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sul maschio della bicchieratura;
- 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio;
- 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento.
- 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso). La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente;
- 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione.
- 6) Bloccare le giunzioni con la fascetta blocca elementi.
- 7) Montare una fascetta a parete ogni 1,9 mt.

Per il completamento dell'installazione di un camino sistema interamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

- * Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2%
- ** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione.
- *** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.



0407

domoconfort

Di Giuri Tommaso
Via Cipri u. 6 - Lecce
05

0407-CTD-042 (161-079-2005)

Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"

UNI EN 1856-1: Aprile 2005

T160 - P2 - W - Vm - L600, O - 050 con Guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione

domoconfort


Caminox è un marchio Domoconfort.
73100 Lecce - Zona Industriale - Via Cipri, 6
Web: www.domoconfort.it - E-mail: domoconfort@domoconfort.it
Tel. +39.0832.304.457 - Fax +39.0832.243.507

**Caminox®**
domoconfort

SCHEDA TECNICA

CAMINOX C - ELEMENTO DIRETTO CONTROLLO FUMI

Codice	CFEDF-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
Peso unitario (Kg)	1,1	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	2,1	2,3	2,8	3,3
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m ³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 450 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza minima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Resistenza termica 1/λ m ² K/w a 160°C	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39

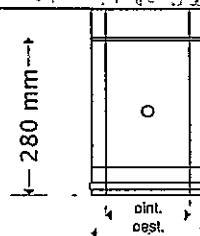

Istruzioni di installazione

- 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sul maschio della bicchieratura;
 - 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio;
 - 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento.
 - 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso).
- La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente;
- 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione.
 - 6) Bloccare le giunzioni con la fascetta blocca elementi.
 - 7) Montare una fascetta a parete ogni 1,9 mt.

Per il completamento dell'installazione di un camino sistema interamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

* Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2%

** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione.

*** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.

Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumario. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'Installazione, d'uso e manutenzione.



0407

domoconfort Di Giuri Tommaso
Via Cipro n. 6 Lecce
05
0407-CPD-042 (IG-079-2005)

Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"

UNI EN 1856-1: Aprile 2005

T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione

domoconfort


Caminox è un marchio Domoconfort
73100 Lecce - Zona Industriale - Via Cipro, 6
Web: www.domoconfort.it - E-mail: domoconfort@domoconfort.it
Tel. +39.0832.304.457 - Fax +39.0832.243.907

**Caminox**
domoconfort

SCHEDA TECNICA

CAMINOX C - ELEMENTO PRELIEVO FUMI CON PIROMETRO

Codice	CFFT-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
Peso unitario (Kg)								4,3	5,1	
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m ³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 450 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza massima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Resistenza termica 1/λ m ² K/w a 160°C	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39

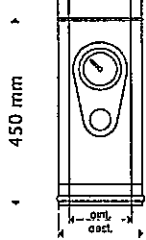

Istruzioni di installazione

- 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sul maschio della bicchieratura;
- 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio;
- 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento.
- 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso).

La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente;

- 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione.
- 6) Bloccare le giunzioni con la fascetta blocca elementi.
- 7) Montare una fascetta a parete ogni 1,9 mt.

Per il completamento dell'installazione di un camino sistema interamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

* Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2%
** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione.
*** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.

Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumaria. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'installazione, d'uso e manutenzione.

CE
0407

domoconfort Di Giuri Tommaso
Via Cipro n. 6 Lecce
05
0407-CPD-042 (IG-079-2005)

Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"

UNI EN 1856-1: Aprile 2005

T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione


domoconfort

**Caminox**
domoconfort

SCHEDA TECNICA


CAMINOX C - PIASTRA INTERMEDIA PASSANTE

Codice	CFPIP-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
A (mm)	240	260	280	280	300	300	310	370	370	510
B (mm)	240	240	280	280	300	300	310	370	370	510
Peso unitario (Kg)										
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m ³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 450 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza minima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Resistenza termica 1/λ m ² K/w a 160°C	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39

Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumaria. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'Installazione, d'uso e manutenzione.

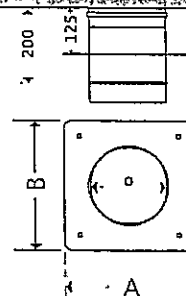

Istruzioni di Installazione

- 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sul maschio della bicchieratura;
- 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio;
- 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento.
- 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso). La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente;
- 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione.
- 6) Bloccare le giunzioni con la fascetta blocca elementi.
- 7) Montare una fascetta a parete ogni 1,9 mt.

Per il completamento dell'installazione di un camino sistema interamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

- * Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2%
- ** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione.
- *** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.



0407

domoconfort

Di Giuri Tommaso
Via Cipro n. 6 Lecce

05

0407-C/PD-042 (IG-079-2005)

Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"

UNI EN 1856-1: Aprile 2005

T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - (70) senza Guarnizione
domoconfort

**Caminox**
domoconfort

SCHEDA TECNICA

CAMINOX C - FASCETTA A PARETE

Codice	CFAP-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
A (mm)	190	250	270	280	290	300	330	350	400	450
D (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Peso unitario (Kg)										
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Materiale	Acciaio inox AISI 304 Spessore 1,0 mm (L20050) fino a Ø _{esterno} 200 Acciaio inox AISI 304 Spessore 1,5 mm (L20050) oltre Ø _{esterno} 200									
Distanza di montaggio	Una fascetta a parete ogni 1,9 m									

Istruzioni di installazione

- 1) La fascetta a parete ha il compito esclusivo di mantenere ancorata a muro la canna fumaria e non di reggerne il peso, il cui compito è affidato al supporto a parete con la piastra intermedia passante (SPP+PIP).
- 2) Le fascette a parete vanno montate ad una distanza massima tra di loro di 1,9 mt
- 3) Il fissaggio a muro deve avvenire con l'utilizzo di tasselli adeguati alle caratteristiche della muratura stessa. Si consiglia comunque di usare tasselli con diametro superiore a 8 mm.

Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta ogni 2 mesi per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumaria. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'Installazione, d'uso e manutenzione.

0407

domoconfort Di Giuri Tommaso
Via Cipri u. 6 Lecce.
05
0407-CPD-042 (IG-979-2005)
Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"
UNI EN 1856-1: Aprile 2005
T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza guarnizione

domoconfort



Caminox
domoconfort

M-MAR01-01 ALLEGATO 4 REV.0 06/04/05

SCHEDA TECNICA

CAMINOX C - SUPPORTO A PARETE

CAMINOX C - SUPPORTO A PARETE

Codice	CSPP-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
A (mm)	270	270	300	300	360	360	360	420	420	520
B (mm)	370	370	400	400	410	410	410	520	520	620
H (mm)	400	400	450	450	480	480	480	550	550	650
Peso unitario (Kg)										
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Materiale	Acciaio inox AISI 304 Spessore 1,0 mm (L20050) fino a Ø esterno 200 Acciaio inox AISI 304 Spessore 1,5 mm (L20050) oltre Ø esterno 200									
Distanza di montaggio	Uno ogni 8 mt di elementi sovrapposti									

Istruzioni di installazione

- 1) Il supporto a parete unito alla piastra intermedia passante (SPP+PIP) ha il compito di supportare il peso della canna fumaria
- 2) La distanza di montaggio tra 2 elementi consecutivi è di 8 mt massimo.
- 3) Il fissaggio a muro deve avvenire con l'utilizzo di tasselli adeguati alle caratteristiche della muratura stessa. Si consiglia comunque di usare tasselli con diametro superiore a 12 mm.

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'Installazione, d'uso e manutenzione.

0407

doma confort

Di Ciriuri Tommaso
Via Cipri n. 6 Lecce

05

0407-CPD-042 (IG-079-2005)

Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"

UNI EN 1856-1: Aprile 2005

T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione

domoconfort

Caminox è un marchio Domoconfort
73100 Lecce - Zona Industriale - Via Cipri n. 6
Web: www.domoconfort.it E-mail: domoconfort@domoconfort.it
Tel. +39 0832 391157 Fax +39 0832 243507




Caminox®

domoconfort

SCHEMA TECNICA

CAMINOX G - RAGGORDO A T90° - IMBOCCO 80

Codice	CFT90-80-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
Peso unitario (Kg)							3,3	3,5		
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 450 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza minima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Resistenza termica I/A m² K/w a 160°C	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39
Resistenza al flusso ξ	Come da norma EN 13384-1 TABELLA B8									

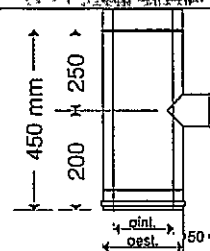

Istruzioni di installazione

- 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sul maschio della bicchieratura;
- 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio;
- 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento.
- 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso). La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente;
- 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione.
- 6) Bloccare le giunzioni con la fascetta blocca elementi.
- 7) Montare una fascetta a parete ogni 1,9 mt.

Per il completamento dell'installazione di un camino sistema interamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

* Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2%

** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione.

*** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.

Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumaria. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'installazione, d'uso e manutenzione.



0497

domoconfort Di Gianni Tommaso
Via Cipro n. 6 Lecce
05
0497-CPD-042 (IG-079-2005)

Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"

UNI EN 1856-1: Aprile 2005

T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione

domoconfort

Caminox è un marchio Domoconfort
73100 Lecce - Zona Industriale - Via Cipro, 6
Web: www.domoconfort.it - E-mail: domoconfort@domoconfort.it
Tel. +39.0832.304.457 - Fax +39.0832.243.907



Caminox
domoconfort

M-MAR01-01 ALLEGATO 4 REV.0 06/04/05

SCHEDA TECNICA

CAMINOX C - TERMINALE ANTI-INTEMPERIE

Codice	CFTAI-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
A (mm)	250	250	300	300	330	330	350	430	500	560
B (mm)	200	200	200	250	250	250	300	330	330	400
H (mm)	320	320	350	380	380	380	430	450	500	600
Peso unitario (Kg)										
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m ³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 450 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	----									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza minima dai materiali combustibili	5000 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									
Coefficienti di perdita di carico	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumario. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'assemblaggio di componenti acquistati da differenti fornitori deve essere realizzata da personale qualificato in grado di valutare la compatibilità degli singoli componenti e la funzionalità del sistema assemblato.

Istruzioni di installazione

- 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sul maschio della bicchieratura;
- 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio;
- 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento.
- 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso).

La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente;

- 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione.
- 6) Bloccare le giunzioni con la fascetta blocca elementi.
- 7) Montare una fascetta a parete ogni 1,9 mt.

Per il completamento dell'installazione di un camino sistema interamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

* Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2%

** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione.

*** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.

CE

0407

domoconfort Di Giuri Tommaso
Via Cipro n. 6 Lecce
05
0407-CPD-042 (IG-079-2005)

Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"

UNI EN 1856-1: Aprile 2005

T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione

domoconfort

Caminox è un marchio Domoconfort
73100 Lecce - Zona Industriale - Via Cipro, 6
Web: www.domoconfort.it - E-mail: domoconfort@domoconfort.it
Tel. +39.0832.304.457 - Fax +39.0832.243.907




Caminox
domoconfort

M-MAR01-01 ALLEGATO 4 REV.0 06/04/05

SCHEDA TECNICA

CAMINOX C - TAPPO SCARICO CONDENSE

Codice	CFTSC-XXXX									
	1308	1510	1712	1813	1914	2015	2318	2520	3025	3530
Diam. Interno (mm)	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
Peso unitario (Kg)						0,72	0,74	1,1		
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Parete interna	Acciaio inox Austenitico AISI 316L Spessore 0,5 mm (L60050)									
Parete esterna	Acciaio inox Austenitico AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									
Materiale isolante	Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm densità 90 Kg/m ³									
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone									
Temperatura nominale (massima d'esercizio)	160 °C con guarnizione 450 °C senza guarnizione									
Resistenza alla permeabilità (H ₂ O)	Funzionamento a secco (con e senza guarnizione) Funzionamento ad umido (con guarnizione)									
Resistenza a compressione	Massimo 8 metri di elementi sovrapposti									
Resistenza a trazione	Non resistente a trazione									
Distanza minima dai materiali combustibili	70 mm									
Combustibili ammessi	Metano, GPL, Gasolio, Legna (senza guarnizione)									

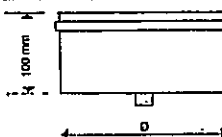

Istruzioni di installazione

- 1) Prima di assemblare un componente è consigliabile apporre un leggero strato di grasso sul maschio della bicchieratura;
- 2) Utilizzare dei guanti anti-taglio per maneggiare i componenti durante l'assemblaggio;
- 3) Inserire con cura la guarnizione nella sede femmina e controllarne il corretto posizionamento;
- 4) Installare i componenti predisponendoli nella direzione dei fumi (la direzione dei fumi deve coincidere con l'elemento posizionato in modo tale che il bicchiere femmina della parte interna sia rivolto verso l'alto e il maschio verso il basso).
- La direzione dei fumi è comunque indicata dalla freccia apposta sul componente;
- 5) Assemblare gli elementi senza danneggiare la guarnizione.
- 6) Bloccare le giunzioni con la fascetta blocca elementi.
- 7) Montare una fascetta a parete ogni 1,9 mt.

Per il completamento dell'installazione di un camino sistema interamente fornito da Domoconfort seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

* Usare combustibili con tenore di zolfo inferiore al 2%

** Durante l'assemblaggio non sottoporre il componente e le giunture a sforzi di trazione.

*** La fascetta blocca elementi e la guarnizione sono forniti a parte.

Manutenzione: la manutenzione è fondamentale per la durabilità del componente e per la sicurezza del camino. La pulizia del camino dovrà essere effettuata con le seguenti frequenze: 1 volta all'anno per combustibili gassosi, 1 volta ogni 6 mesi per combustibili liquidi, 1 volta al mese per combustibili solidi e comunque all'avvio dell'impianto dopo un periodo di pausa prolungato. La pulizia deve essere effettuata mediante una spazzola in materiale morbido al fine di non creare graffi sull'acciaio. Utilizzate lo sportello di ispezione per l'attività di manutenzione e per verificare lo stato interno della canna fumaria. E' anche possibile effettuare le ispezioni e manutenzione rimuovendo il terminale. Durante la manutenzione del camino assicuratevi che la tubazione di scarico delle condense consenta il regolare deflusso delle stesse.

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'Installazione, d'uso e manutenzione.



0407

domoconfort

Di Giori Tommaso
Via Cipro n. 6 Lecce
05

0407-CFD-042 (IG-079-2005)

Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"

UNI EN 1856-1: Aprile 2005

T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione

domoconfort

Caminox è un marchio Domoconfort
73100 Lecce - Zona Industriale - Via Cipro, 6
Web: www.domoconfort.it - E-mail: domoconfort@domoconfort.it
Tel. +39.0832.304.457 - Fax +39.0832.243.907



M-MAR01-01/ALLEGATO 4 REV.0 06/04/05

Caminox
domoconfort

SCHEDA TECNICA

CAMINOX C - FASCETTA BLOCCA ELEMENTI

Codice	CFBE-XXX									
	130	150	170	180	1910	2010	230	250	3020	350
Diam. Esterno (mm)	130	150	170	180	190	200	230	250	300	350
Peso unitario (Kg)										
Designazione prodotto	EN 1856-1 T160 P2 W Vm L60050 O(50) con guarnizione EN 1856-1 T450 N1 D Vm L60050 G(70) senza guarnizione									
Materiale	Acciaio inox AISI 304 Spessore 0,5 mm (L20050)									

Attenzione: Non utilizzare il componente in ambienti con presenza di alogeni e/o in presenza di fumi contenenti alogeni. Fare attenzione nell'impiego in locali quali (lavanderie, tipografie, tintorie) in quanto la presenza di alogeni corrode l'acciaio. In tali casi segregare il condotto rispetto all'aria ambiente e utilizzare aria prelevata dall'esterno come aria comburente.

L'installazione di un sistema completo Caminox deve essere realizzata in conformità a tutte le prescrizioni del Manuale d'Installazione, d'uso e manutenzione.

Istruzioni di installazione

- 1) La fascetta blocca elementi serve per bloccare tra di loro gli elementi nel tratto di giunzione.
- 2) Rispettare il verso di montaggio; il lato più largo va montato verso l'alto.

0407

domoconfort

Di Giuri Tommaso
Via Ciprò n. 6 Lecce

05

0407-CPD-042 (IG-079-2005)

Camino metallico Doppia Parete
"CAMINOX C"

UNI EN 1856-1: Aprile 2005

T160 - P2 - W - Vm - L60050 - O50 con Guarnizione
T450 - N1 - D - Vm - L60050 - G70 senza Guarnizione

**domoconfort**

Caminox è un marchio Domoconfort,
73100 Lecce - Zona Industriale - Via Ciprò, 6
Web: www.domoconfort.it - E-mail: domoconfort@domoconfort.it
Tel. +39.0832.304.157 - Fax +39.0832.243.902