


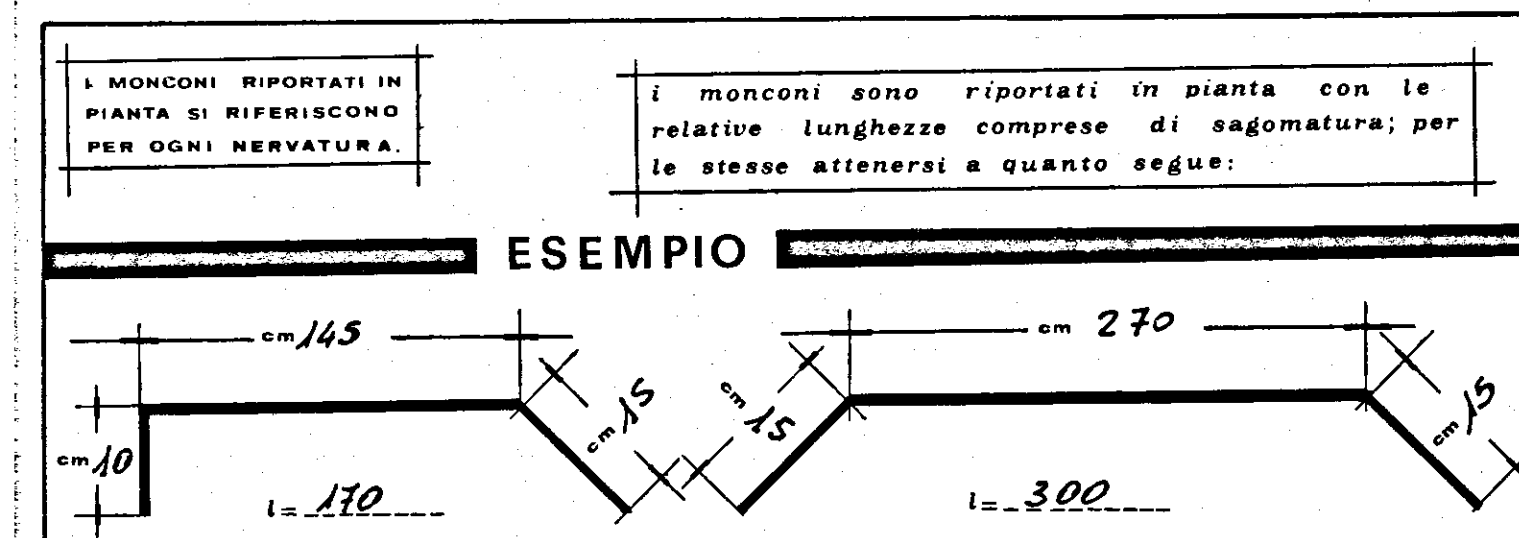

PRESCRIZIONI

Posa in opera
Nella posa in opera dei travetti occorre sempre prevedere almeno un puntello rompitratta intermedio. In ogni caso i puntelli non dovranno essere posti a distanza superiore ai 2 metri. Nei sola con luce maggiore di m 5,10 eseguire cordolo centrale trasversale rompitratta.

Manovra travetti
I travetti devono essere manovrati in modo che la suola resti sempre rivolta verso il basso. Inoltre la distanza tra gli appoggi non deve essere superiore ai m 3 e gli sbalzi non devono sporgere per di m 1,50.

Armature supplementare
A cura dell'impresa dovrà essere posta in opera l'armatura di ripartizione a norma dell'art. 21 del D.L. 5.11.71 n. 1046 e dell'art. 13 del D.L. 25.11.62 n. 1684 nelle zone sismiche. I monconi vanno posti in opera nella parte alta della nervatura in modo che risultino ricoperti da cm 15+2 di calcestruzzo.

Getto di completamento
Per il getto di completamento dovrà impiegarsi conglomerato di classe non inferiore a 250. L'impasto dovrà realizzarsi con vertebre assorbite. Si consiglia un rapporto acqua/cemento pari a 0,60-0,65 onde ottenere una buona aderenza fra il getto ed il prefabbricato. Il getto inoltre deve essere ben costituito e possibilmente vibrato. È indispensabile prima del getto bagnare abbondantemente i blocchi di distacco.

MONCONI A CARICO IMPRESA IN ACCIAIO TIPO Fe B44 65 $\geq 2200 \text{ kg/cm}^2$

CAPPA

CEMENTI ARMATI PREFABBRICATI
PRECOMPRESSI ATLANTIC S.R.L.

SEDE: 64046 MONTORIO AL VOMANO (TERAMO) TEL. 59941
STABILIMENTO: 64005 S. NICOLO' A TORDINO (TE) TEL. 58441
UFFICI VENDITE: 00195 ROMA VIA C. M. ABELLO 18
TEL. 389804-388273
64010 MONTORIO AL VOMANO (TERAMO) TEL. 59941

COMMITTENTE	IMP. EDILCO S.p.A.	PROT. N°	DIS. N°
	BRINDISI	79-801	1911
CANTIERE	BRINDISI	SCALA	DATA
	RIONE PERRINO - VIA TEVERE	1:100	10.5.79
SCHEMA DI MONTAGGIO			
INTERASSE=cm 50 ; ALTEZZA=cm 20+4			
SOVRACCARICO: kg/mq 250+100+44			
SOLAIO : PIANO TERZO			

