





SCHEMA DI MONTAGGIO DELLE TRAVI T.P.A. E DEI MONCONI

- PRESCRIZIONI PER LA POSA IN OPERA
- CIS P.M. (D.M. 16/6/1976)
  - Posizionamento delle travi: seguire la numerazione del disegno.
  - Nel caso di trave autoportante il 1° rombitratta del solaio va posto al max ad 1,2 mt. dall'asse della trave.
  - Nel caso di trave puntellata si consiglia un puntello al centro fino a 4,5 mt. di luce, e due puntelli ad 1/3 e 2/3 della luce per travi con luci superiori. NON poggiate MAI le pignatte sugli angolari.
  - Posizionare i monconi superiori con i diametri indicati nel disegno parallelamente ai correnti superiori delle travi con un interforo di almeno 2 cm. e con le distanze segnate a destra ed a sinistra dell'asse del pilastro.
  - MONCONE SUPERIORE  
MONCONE INFERIORE
  - Puntellare gli sbalzi e le travi su cui poggiano altre travi.
  - Sottoporre i disegni-prescrizioni insieme ai calcoli all'art. 9 del D.M. 16/6/1976.
  - Lo schema di montaggio è stato redatto conformemente al capitolo 4 delle Travi T.P.A.
  - PER QUALSIASI PROBLEMA INFORMARE TEMPESTIVAMENTE L'UFFICIO TECNICO DELLA FAPREA sas - Tel. 085/2069054
  - Iniziare con un travetto in aderenza alla trave quando il solaio è parallelo ad essa.

IMPRESA **EDICOM (R)** SCALA **1:50**  
 LOCALITA' **RAVENNA (RE) Lotta "31"** DATA **14.8.80**  
 OPERA **CIVILE ABITAZIONE**

OGGETTO DEL DISEGNO: **Esecuzione delle Travi T.P.A. COPPO 1-3**

Visto per la conformità del disegno al calcolo delle Travi T.P.A.

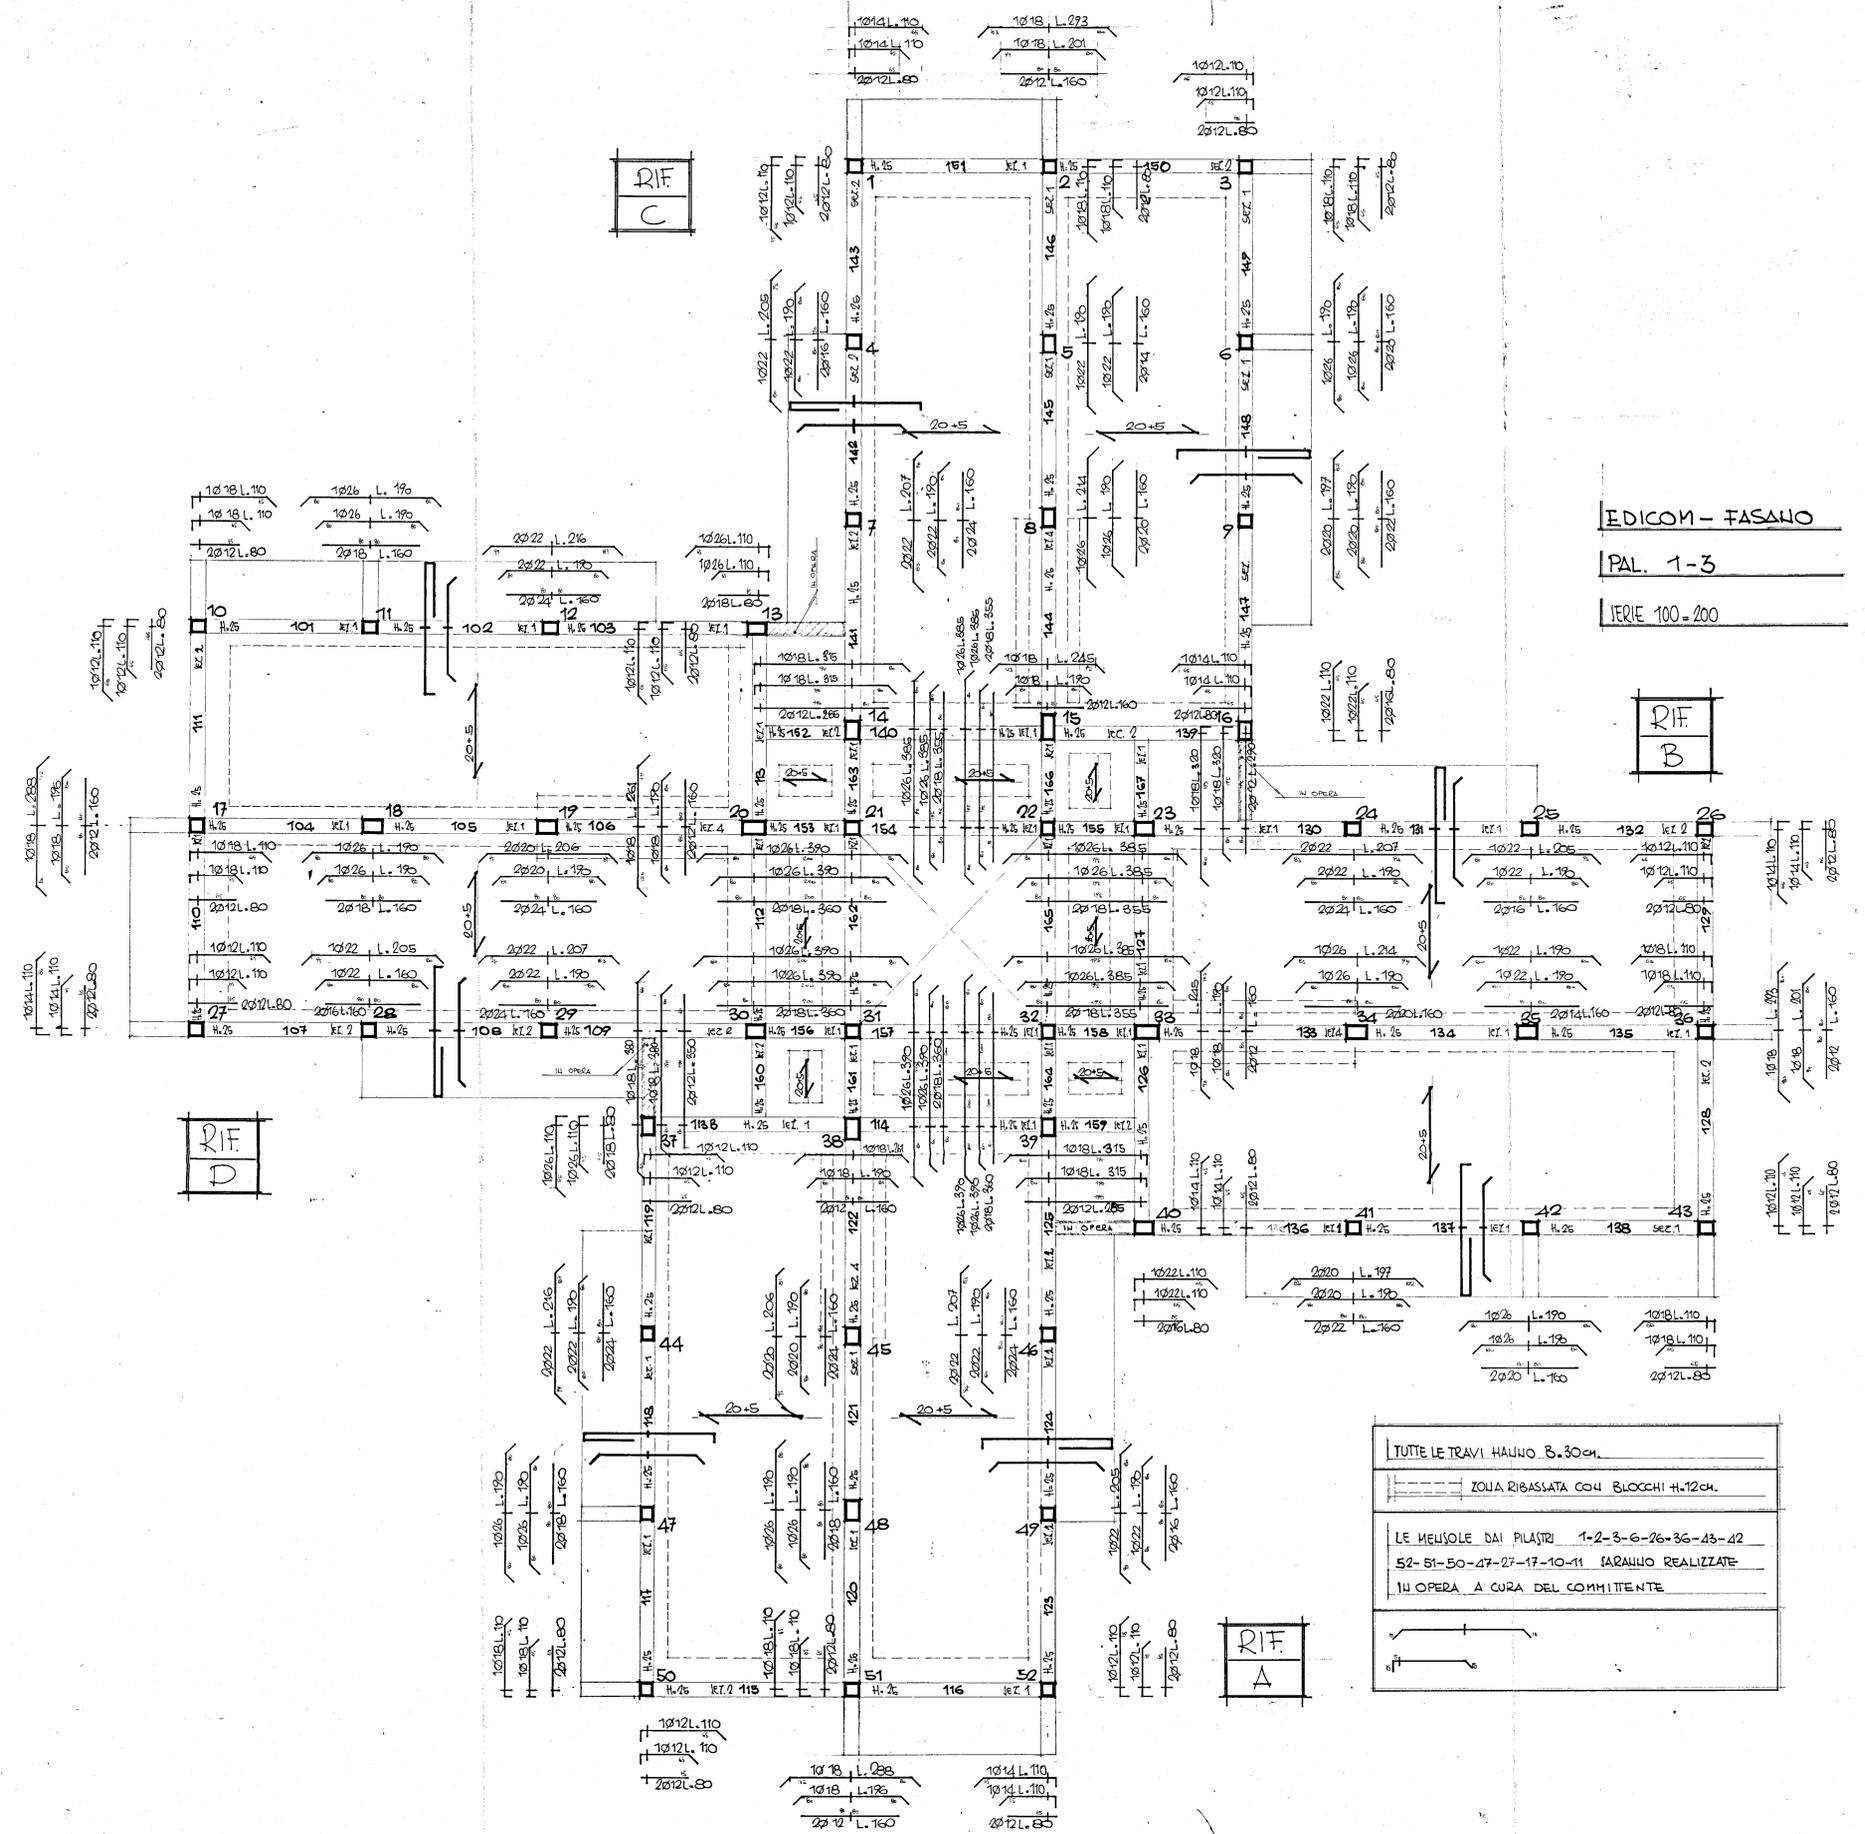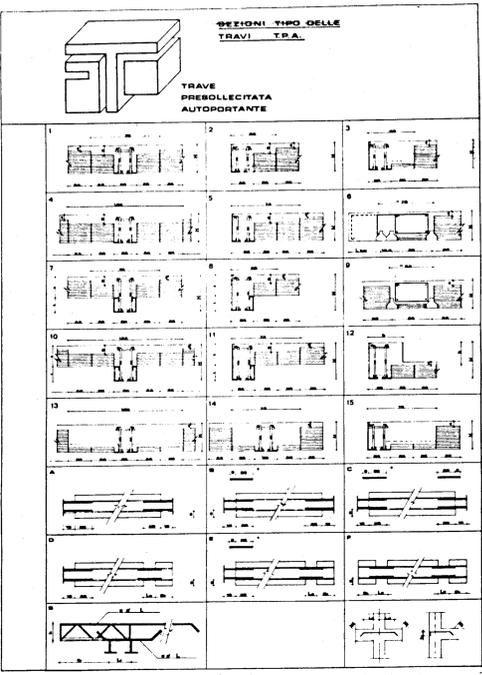

**EDICOM - FASANO**  
**PAL. 1-3**  
**RIE 100-200**

TUTTE LE TRAVI HANNO B. 30cm.

ZOLA RIBASSATA CON BLOCCHI H. 12cm.

LE MENSOLE DAI PILASTRI 1-2-3-6-26-36-43-42  
 52-51-50-47-27-17-10-11 SARANNO REALIZZATE  
 IN OPERA A CURA DEL COMMITTENTE

34/0