




SCHEMA DI MONTAGGIO DELLE TRAVI T.P.A. E DEI MONCONI 33/6

PRESCRIZIONI PER LA POSA IN OPERA

- 1) C.I.S. R'dk = 250 (D.M. 16/6/1976)
- 2) Posizionamento delle travi: seguire la numerazione del disegno.
- 3) Nel caso di trave autoportante il 1° rompitratto del solaio va posto al max ad 1,2 mt. dall'asse della trave.
- 4) Nel caso di trave puntellata si consiglia un puntello al centro fino a 4,5 mt. di luce, e due puntelli ad 1/3 e 2/3 della luce per travi con luci superiori. NON poggiare MAI le pignatte sugli angolari.
- 5) Posizionare i monconi superiori con i diametri indicati nel disegno parallelamente ai correnti superiori delle travi con un interferro di almeno 2 cm. e con le distanze segnate a destra ed a sinistra dell'asse del pilastro.
- 6) MONCONE SUPERIORE
MONCONE INFERIORE
- 7) Puntellare gli sbalzi e le travi su cui poggiano altre travi.
- 8) Sottoporre i disegni-prescrizioni insieme ai calcoli al D.L. o al Progettista delle opere in c.a. per i controlli previsti dall'art. 9 Legge 5/11/71 n° 1086.
- 9) Lo schema di montaggio è stato redatto conformemente al calcolo delle travi T.P.A.
- 10) PER QUALSIASI PROBLEMA INFORMARE TEMPESTIVAMENTE L'UFFICIO TECNICO DELLA "FAPREA sas" Tel. 085/2069054
- 11) Iniziare con un travetto in aderenza alla trave quando il solaio è parallelo ad essa.

IMPRESA ENCOM - C.A. DE. G.E. CO. 1/1	SCALA 1/50
LOCALITA' Riviera Portico - Brindisi	DATA
OPERA CIVILE ABITAZIONE	DISEGNATORE 201
OCCETTO DEL DISEGNO ESECUTIVO	Visto per la conformità del disegno al calcolo delle Travi T.P.A.
SERIE 1000	TIMBRE

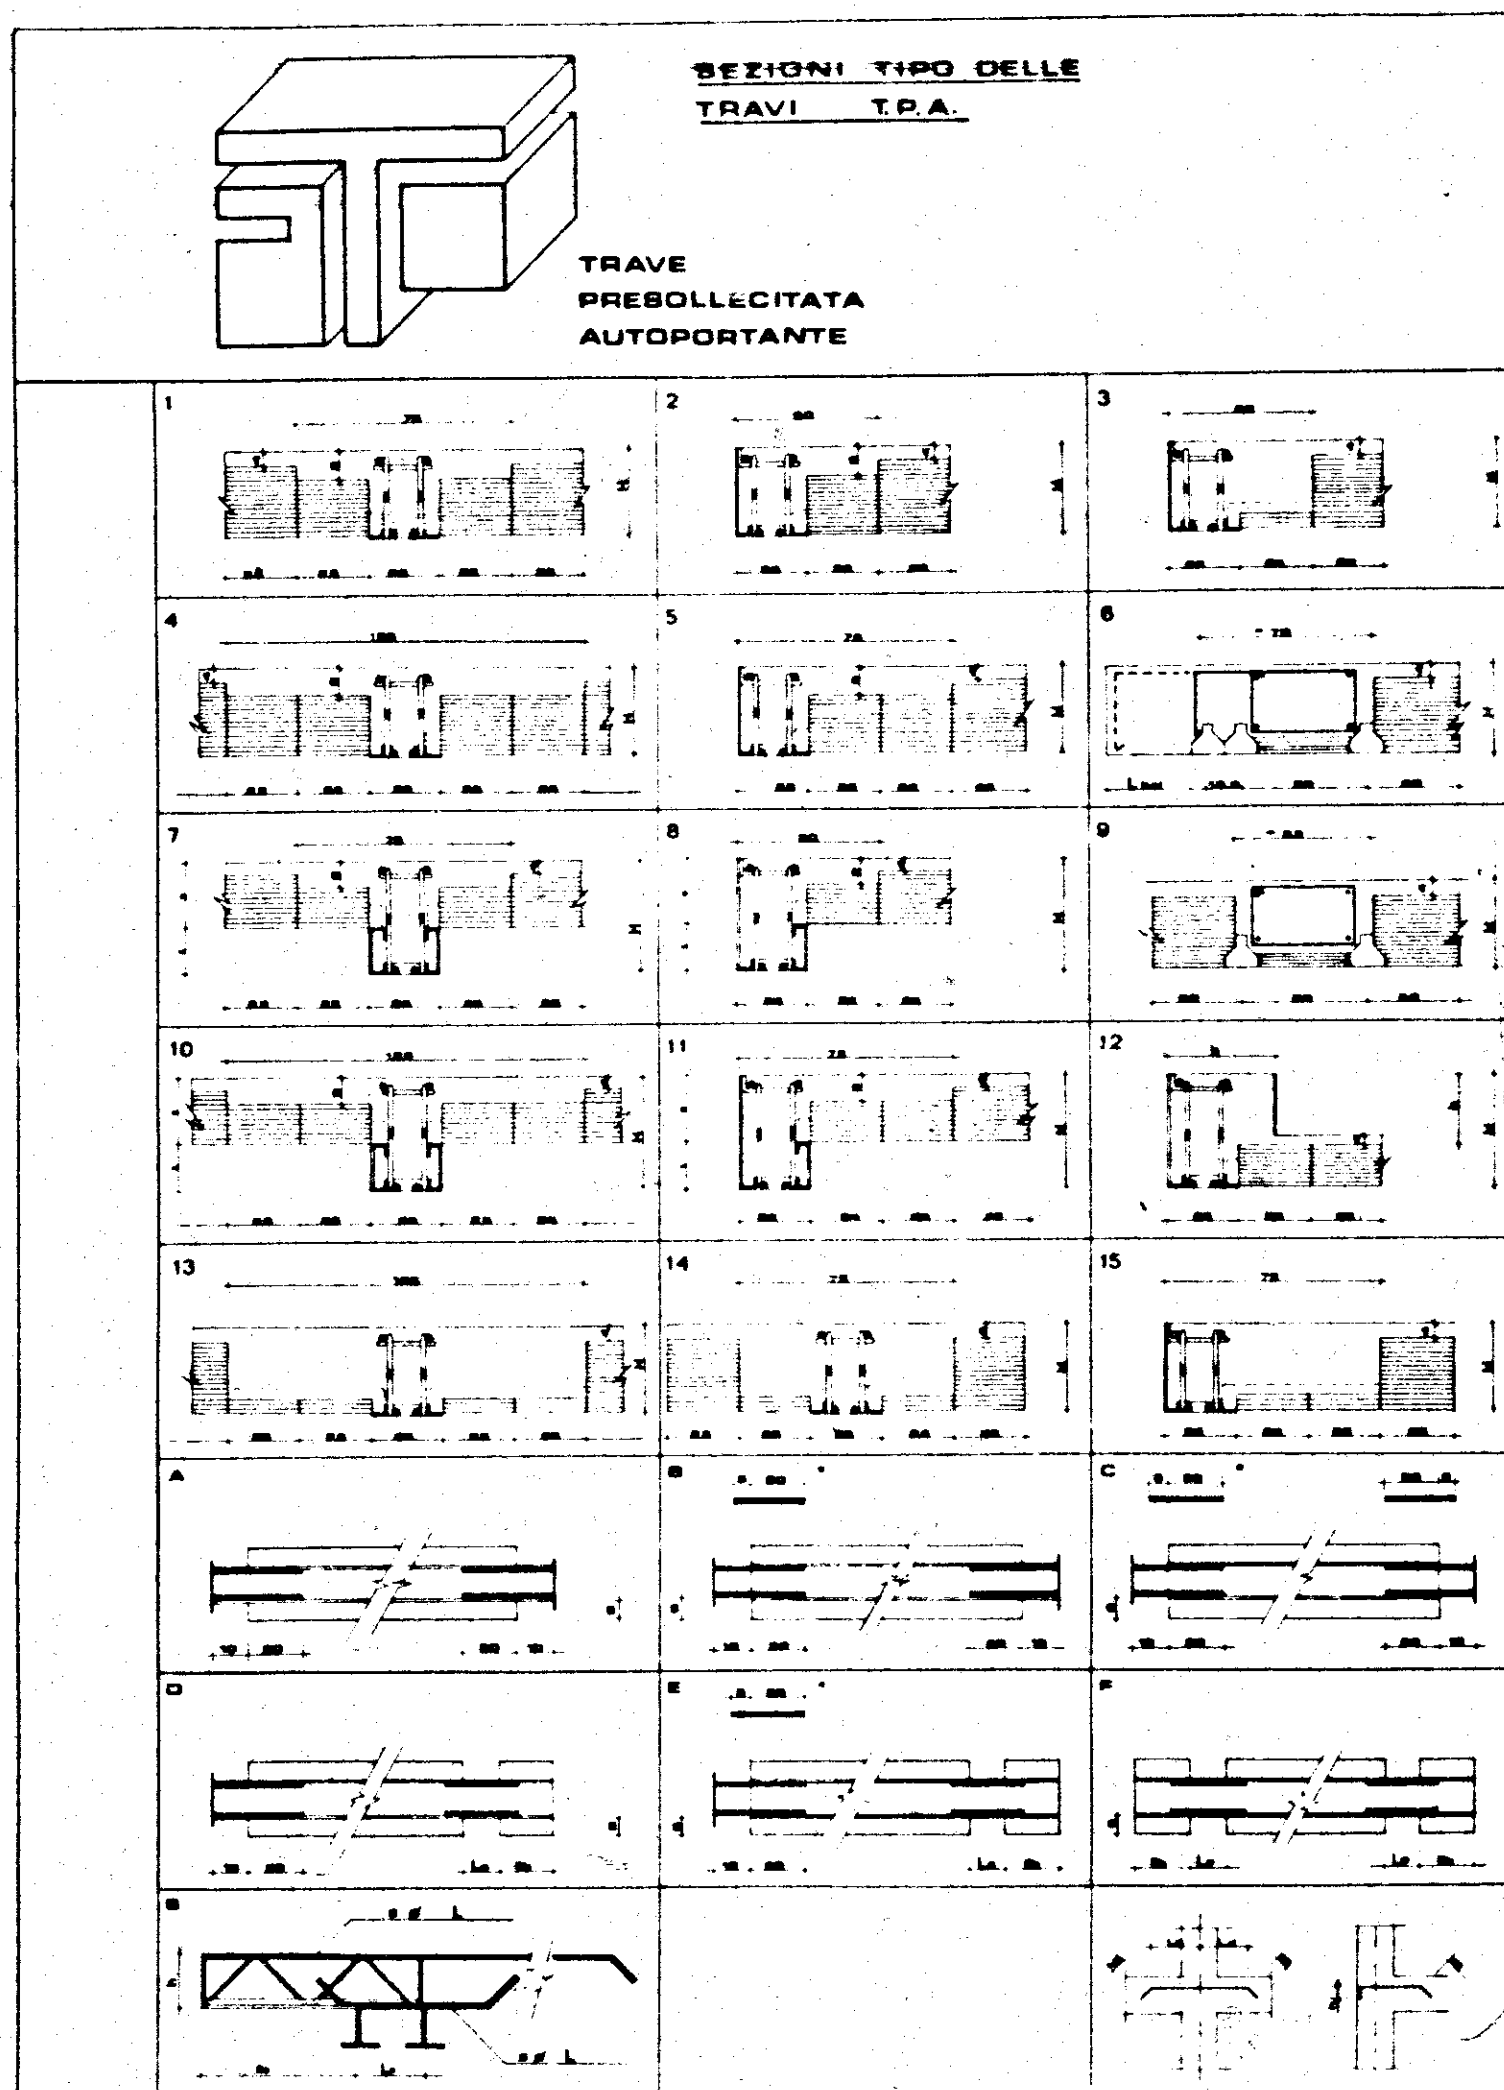

SERIE 900

ENCOM - BRINDISI

ZONA RABATTITA BLOCCO H=12cm.

b=15 H=23

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESCRIZIONI DI MONTAGGIO

