





SCHEMA DI MONTAGGIO DELLE TRAVI T.P.A. E DEI MONCONI

33/6

PRESCRIZIONI PER LA POSA IN OPERA

- 1) C/S R¹bk = 250 (D.M. 16/6/1976)
- 2) Posizionamento delle travi: seguire la numerazione del disegno.
- 3) Nel caso di trave autoportante il 1° rompritratta del solaio va posto al max ad 1,2 mt. dall'asse della trave.
- 4) Nel caso di trave puntellata si consiglia un puntello al centro fino a 4,5 mt. di luce, e due puntelli ad 1/3 e 2/3 della luce per travi con luci superiori. NON poggiare MAI le pignette sugli angolari.
- 5) Posizionare i monconi superiori con i diametri indicati nel disegno parallelamente ai correnti superiori delle travi con un interferro di almeno 2 cm. e con le distanze segnate a destra ed a sinistra dell'asse del pilastro.
- 6) MONCONE SUPERIORE
MONCONE INFERIORE
- 7) Puntellare gli sbalzi e le travi su cui poggiano altre travi.
- 8) Sottoporre i disegni-prescrizioni insieme ai calcoli al D.L. o al Progettista delle opere in c.a. per i controlli previsti dall'art. 9 Legge 5/11/71 n° 1086.
- 9) Lo schema di montaggio è stato redatto conformemente al calcolo delle travi T.P.A.
- 10) PER QUALSIASI PROBLEMA INFORMARE TEMPESTIVAMENTE L'UFFICIO TECNICO DELLA "FAPREA sas" Tel. 085/2069054
- 11) Iniziare con un travetto in aderenza alla trave quando il solaio è parallelo ad essa.

IMPRESA	EDICOM - sul DE.SECO/111	SCALA	1/50
LOCALITA'	RIONE PERILLO - Brindisi	DATA	
OPERA	CIVILE ABITAZIONE	DISCIPOLARE	
ACQUETO DEL DISEGNO		ESECUTIVO	
Visto per la con-		IMPRO	
firma del diseg-			
no al calcolo			
delle TRAVI TPA			
SERIE 800			

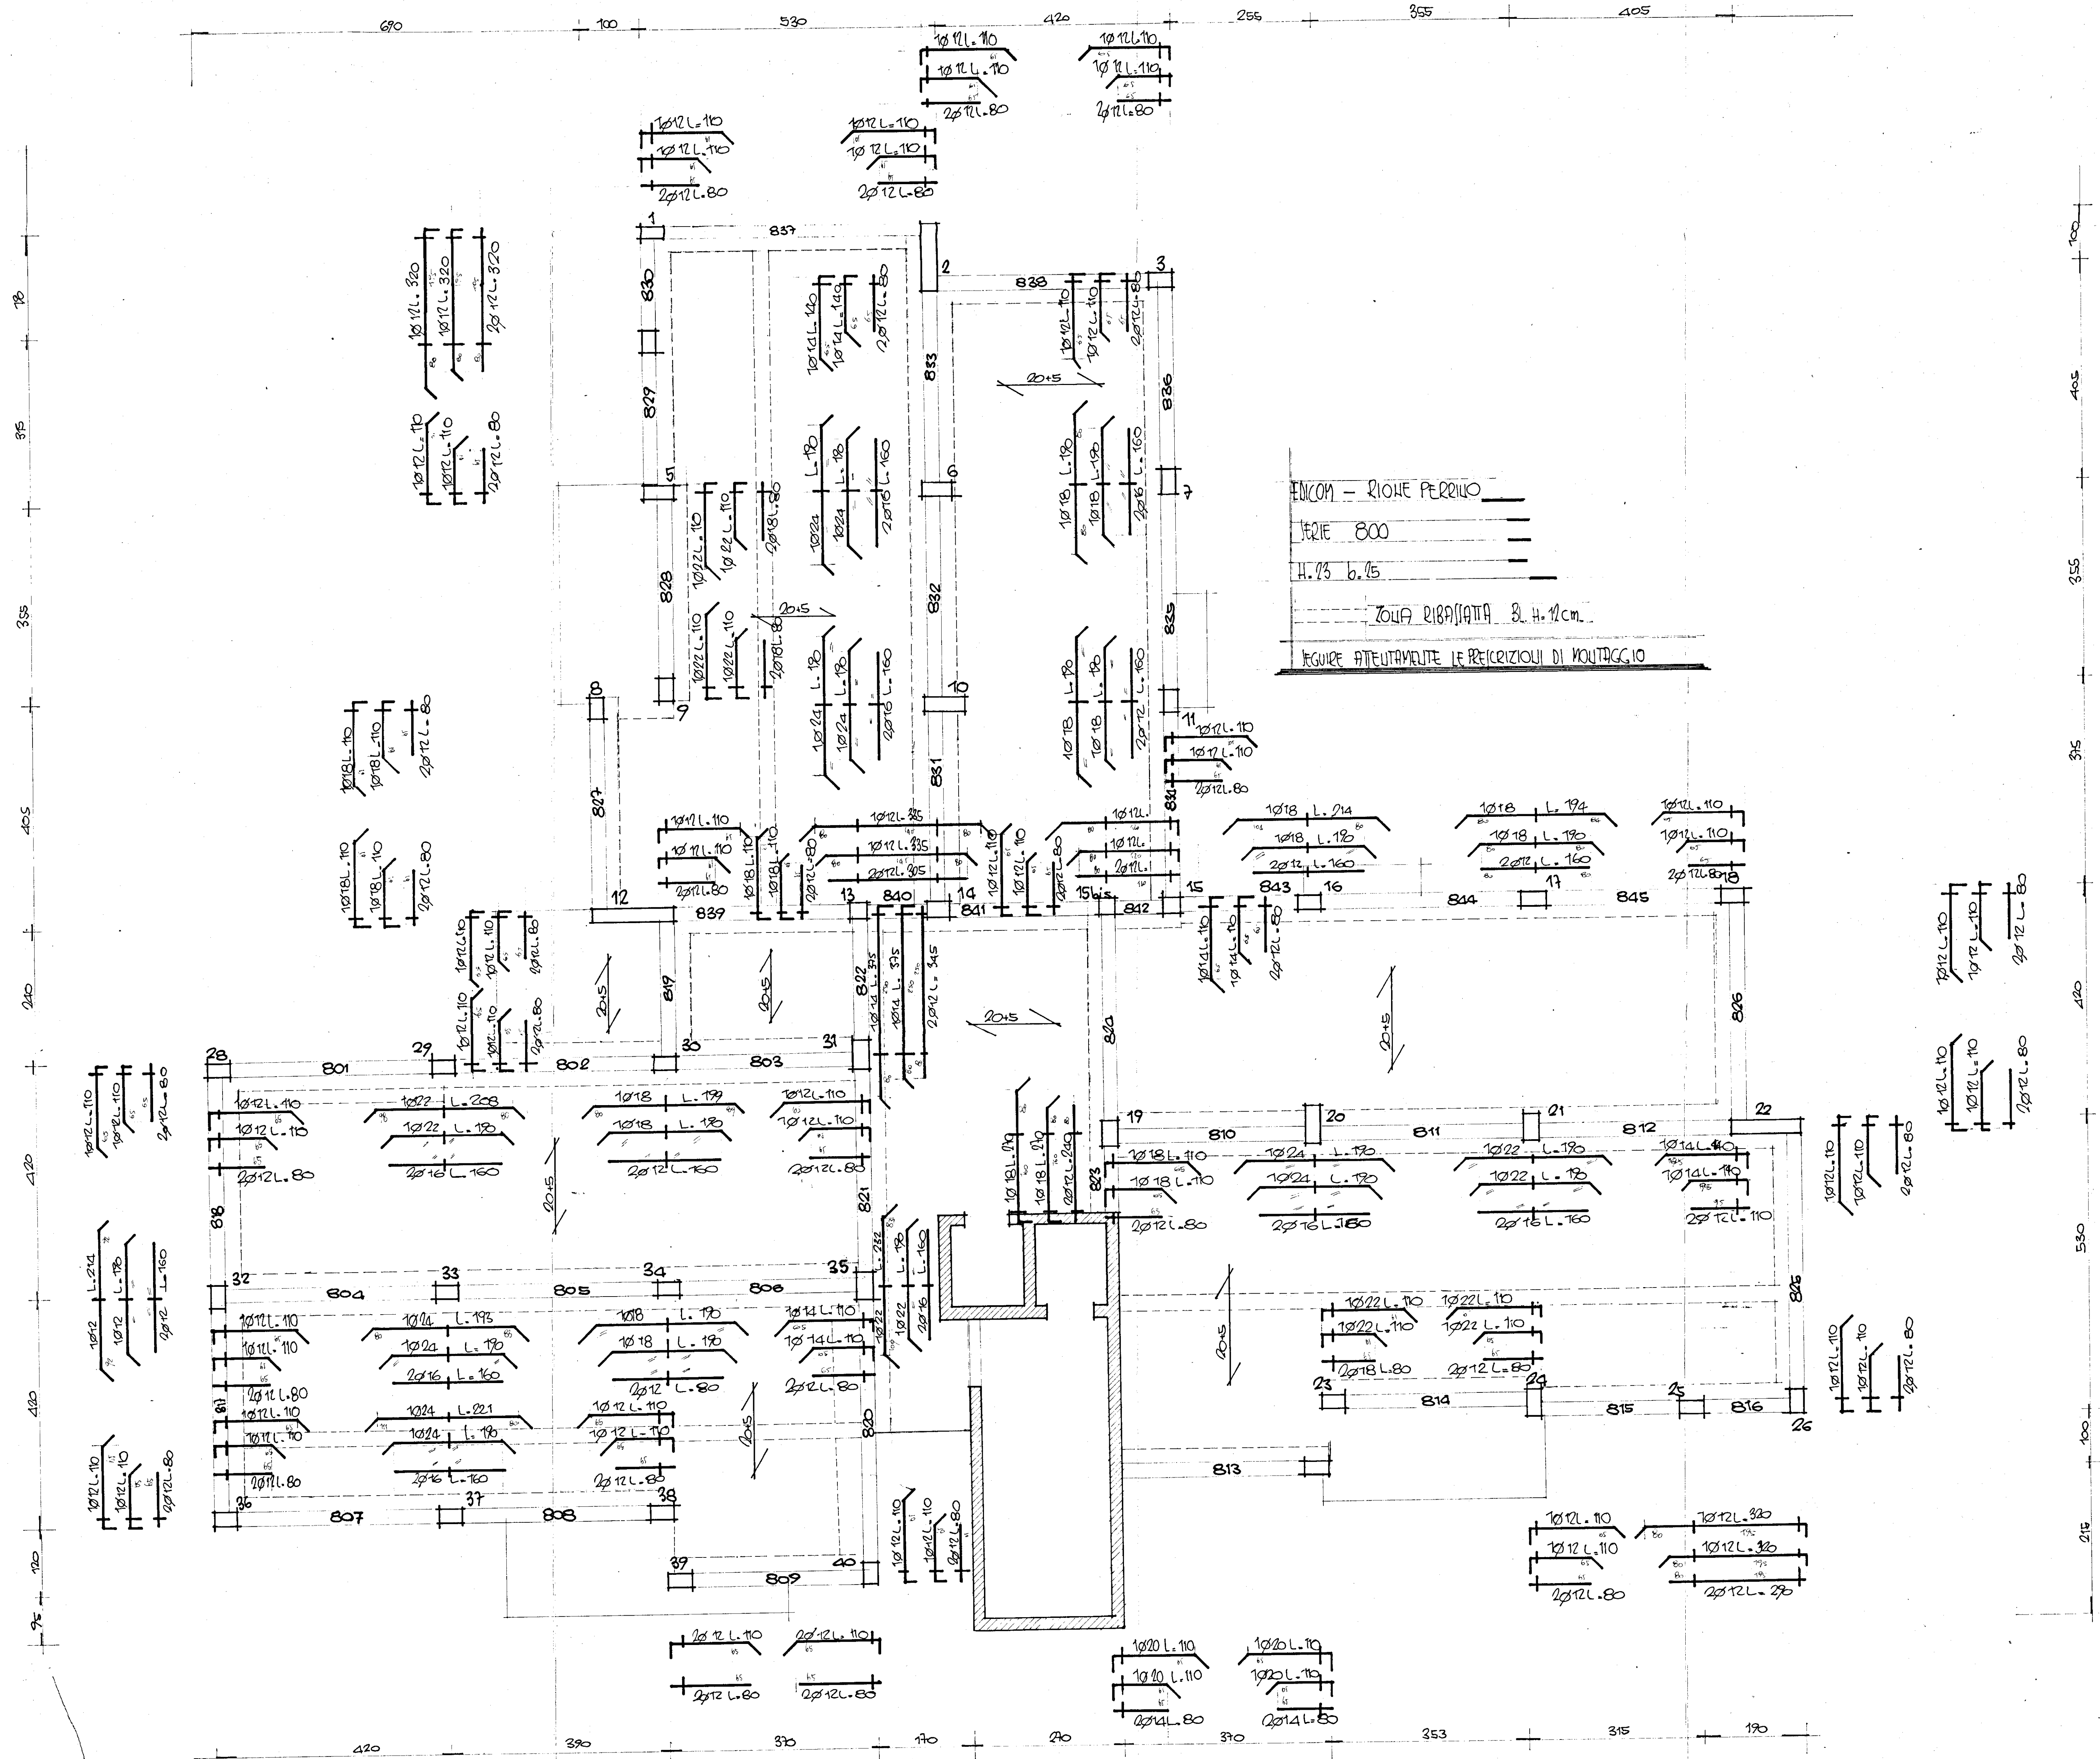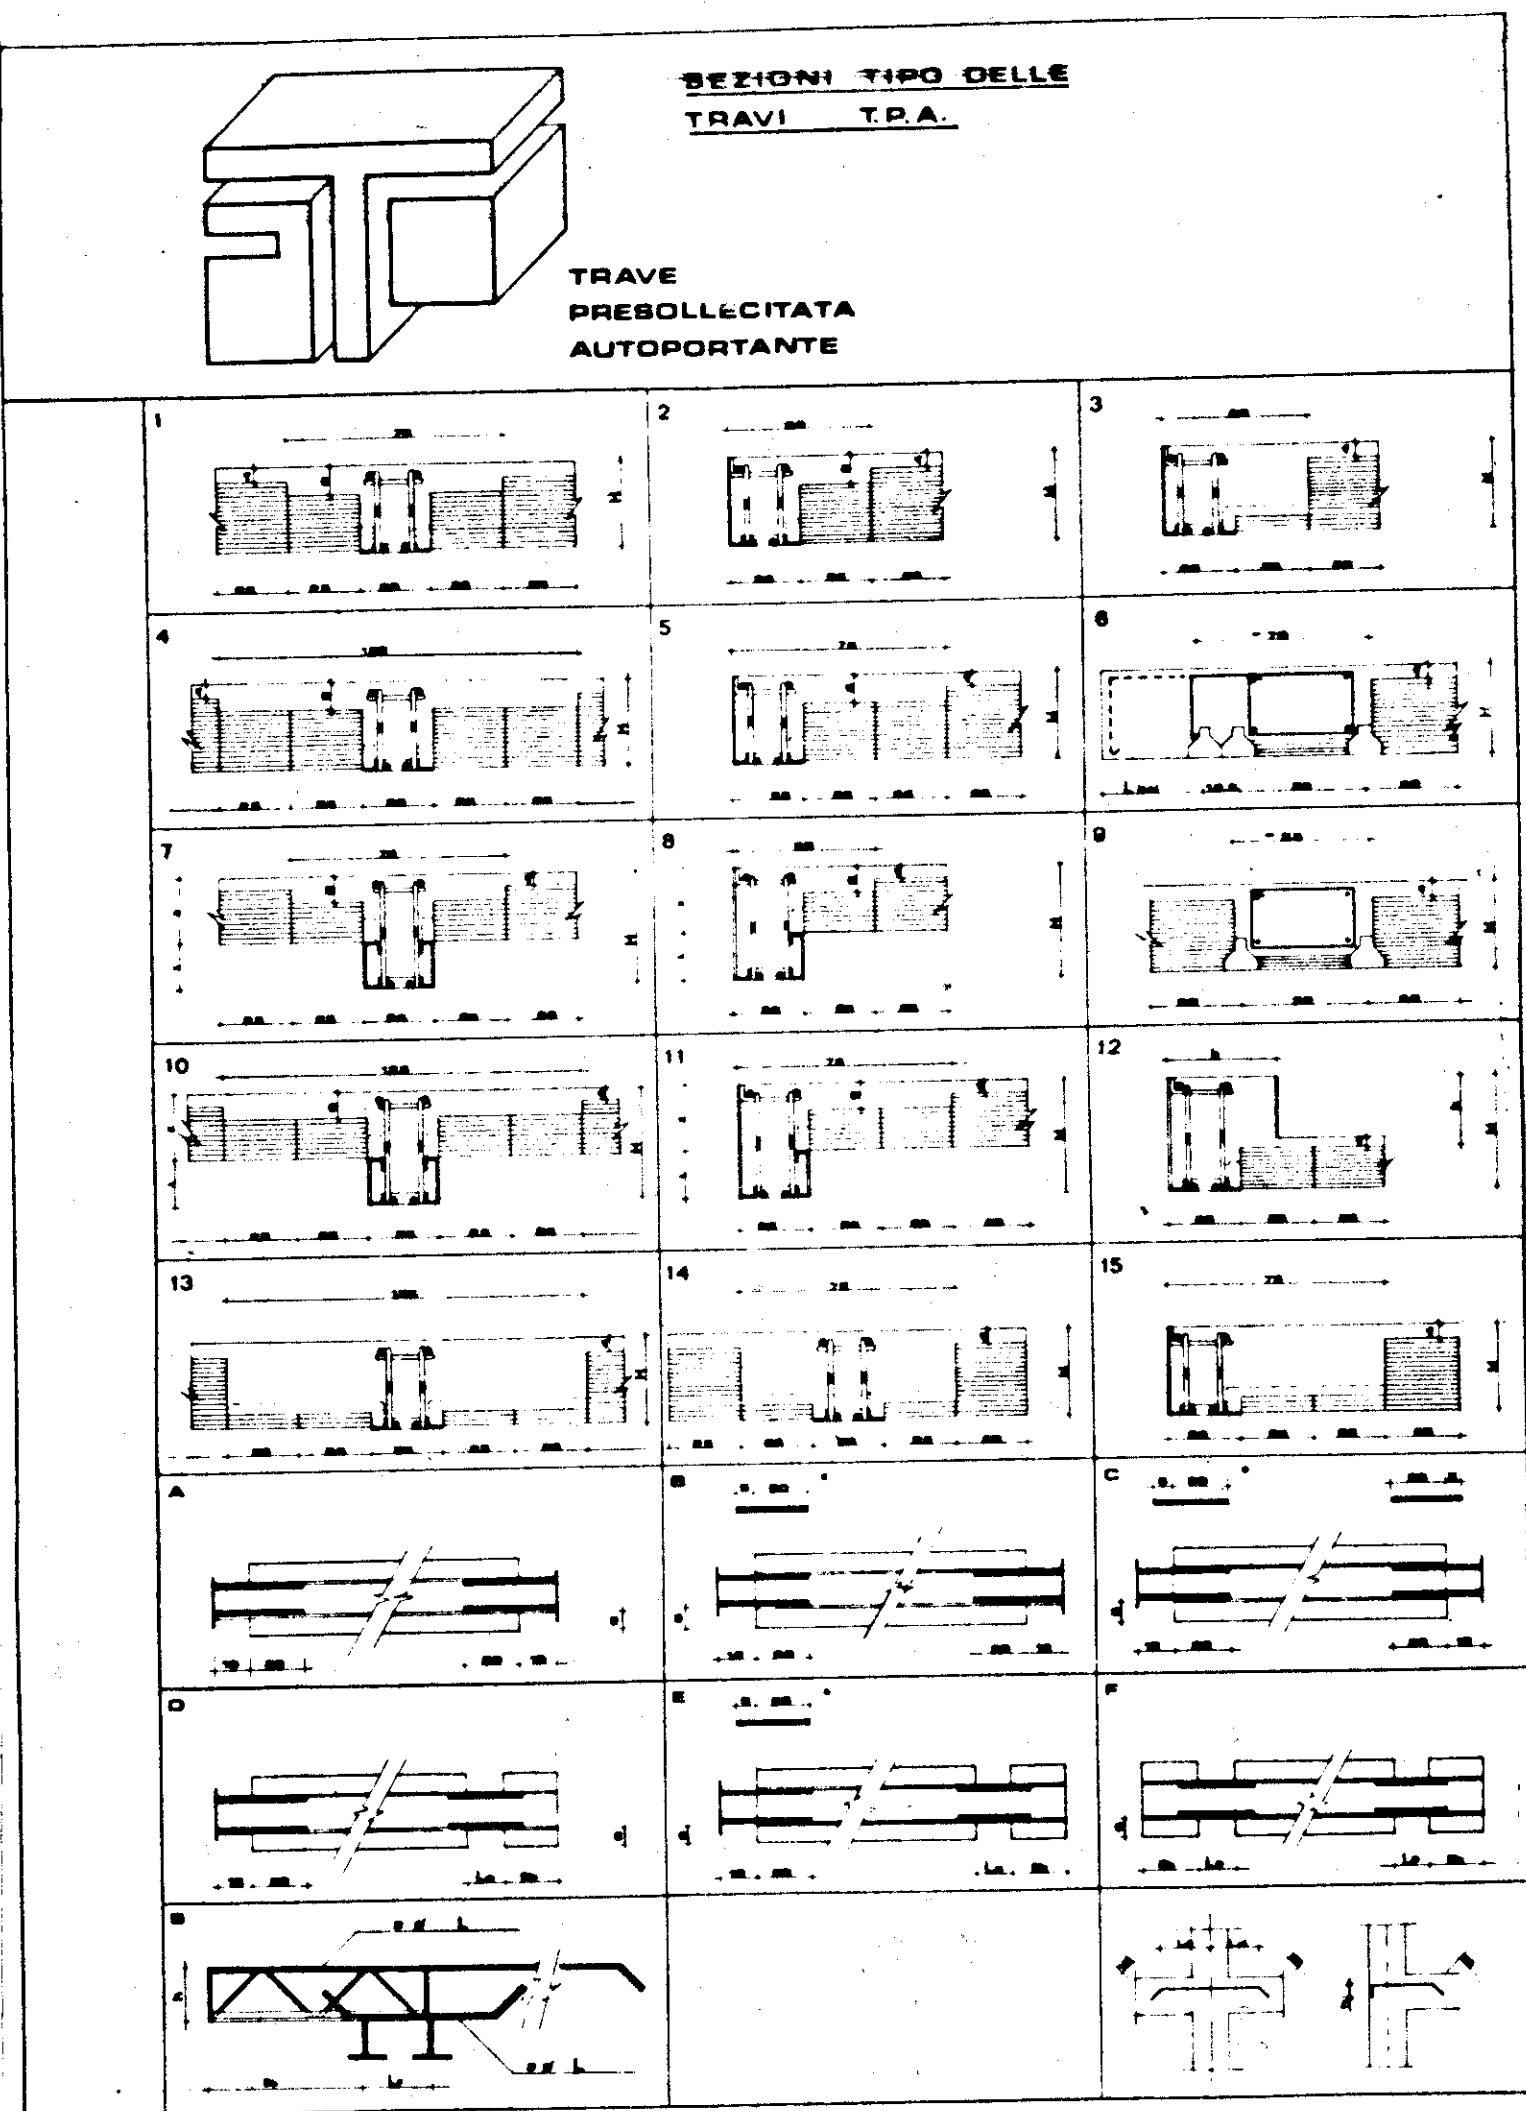

EDICOM - RIONE PERILLO
SERIE 800
H. 25 b. 15
ZONA RIBATTITA 32 H. 11 cm.
LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESCRIZIONI DI MONTAGGIO