



SCHEMA DI MONTAGGIO DELLE TRAVI T.P.A. E DEI MONCONI

33/6

PRESCRIZIONI PER LA POSA IN OPERA



- 1) C/S R'rk = 250 (D.M. 16/6/1976)
- 2) Posizionamento delle travi: seguire la numerazione del disegno.
- 3) Nel caso di trave autoportante il 1° rompitratta del solaio va posto al max ad 1,2 mt. dall'asse della trave.
- 4) Nel caso di trave montata si consiglia un puntello al centro fino a 4,5 mt. di luce, e due puntelli ad 1/3 e 2/3 della luce per travi con luci superiori. NON poggiare MAI le pignatte sugli angolari.
- 5) Posizionare i monconi superiori con i diametri indicati nel disegno parallelamente ai correnti superiori delle travi con un interforo di almeno 2 cm. e con le distanze segnate a destra ed a sinistra dell'asse del pilastro.
- 6) MONCONE SUPERIORE
MONCONE INFERIORE
- 7) Puntellare gli sbalzi e le travi su cui poggiano altre travi.
- 8) Sottoporre i disegni-prescrizioni insieme ai calcoli al D.L. o al Progettista delle opere in c.a. per i controlli previsti dall'art. 9 Legge 5/11/71 n° 1086.
- 9) Lo schema di montaggio è stato redatto conformemente al calcolo delle travi T.P.A.
- 10) PER QUALSIASI PROBLEMA INFORMARE TEMPESTIVAMENTE L'UFFICIO TECNICO DELLA "FAPREA sas" - Tel. 085/2069054
- 11) Iniziare con un travetto in aderenza alla trave quando il solaio è parallelo ad essa.

IMPRESA <u>EDICOM SMC DE SE CO. IN.</u>	SCALA <u>1/50</u>
LOCALITA' <u>Rioni Parini - Brindisi</u>	DATA
OPERA <u>CIVILE ABITAZIONE</u>	DISEGNATORE
OGGETTO DEL DISEGNO <u>ESECUTIVO</u>	VERIFICATO
<u>SERIE 900</u>	

Visto per la consegna del disegno a calcolo delle travi TPA

TIMBRO EDICOM SMC DE SE CO. IN.

VERIFICATO [Signature]

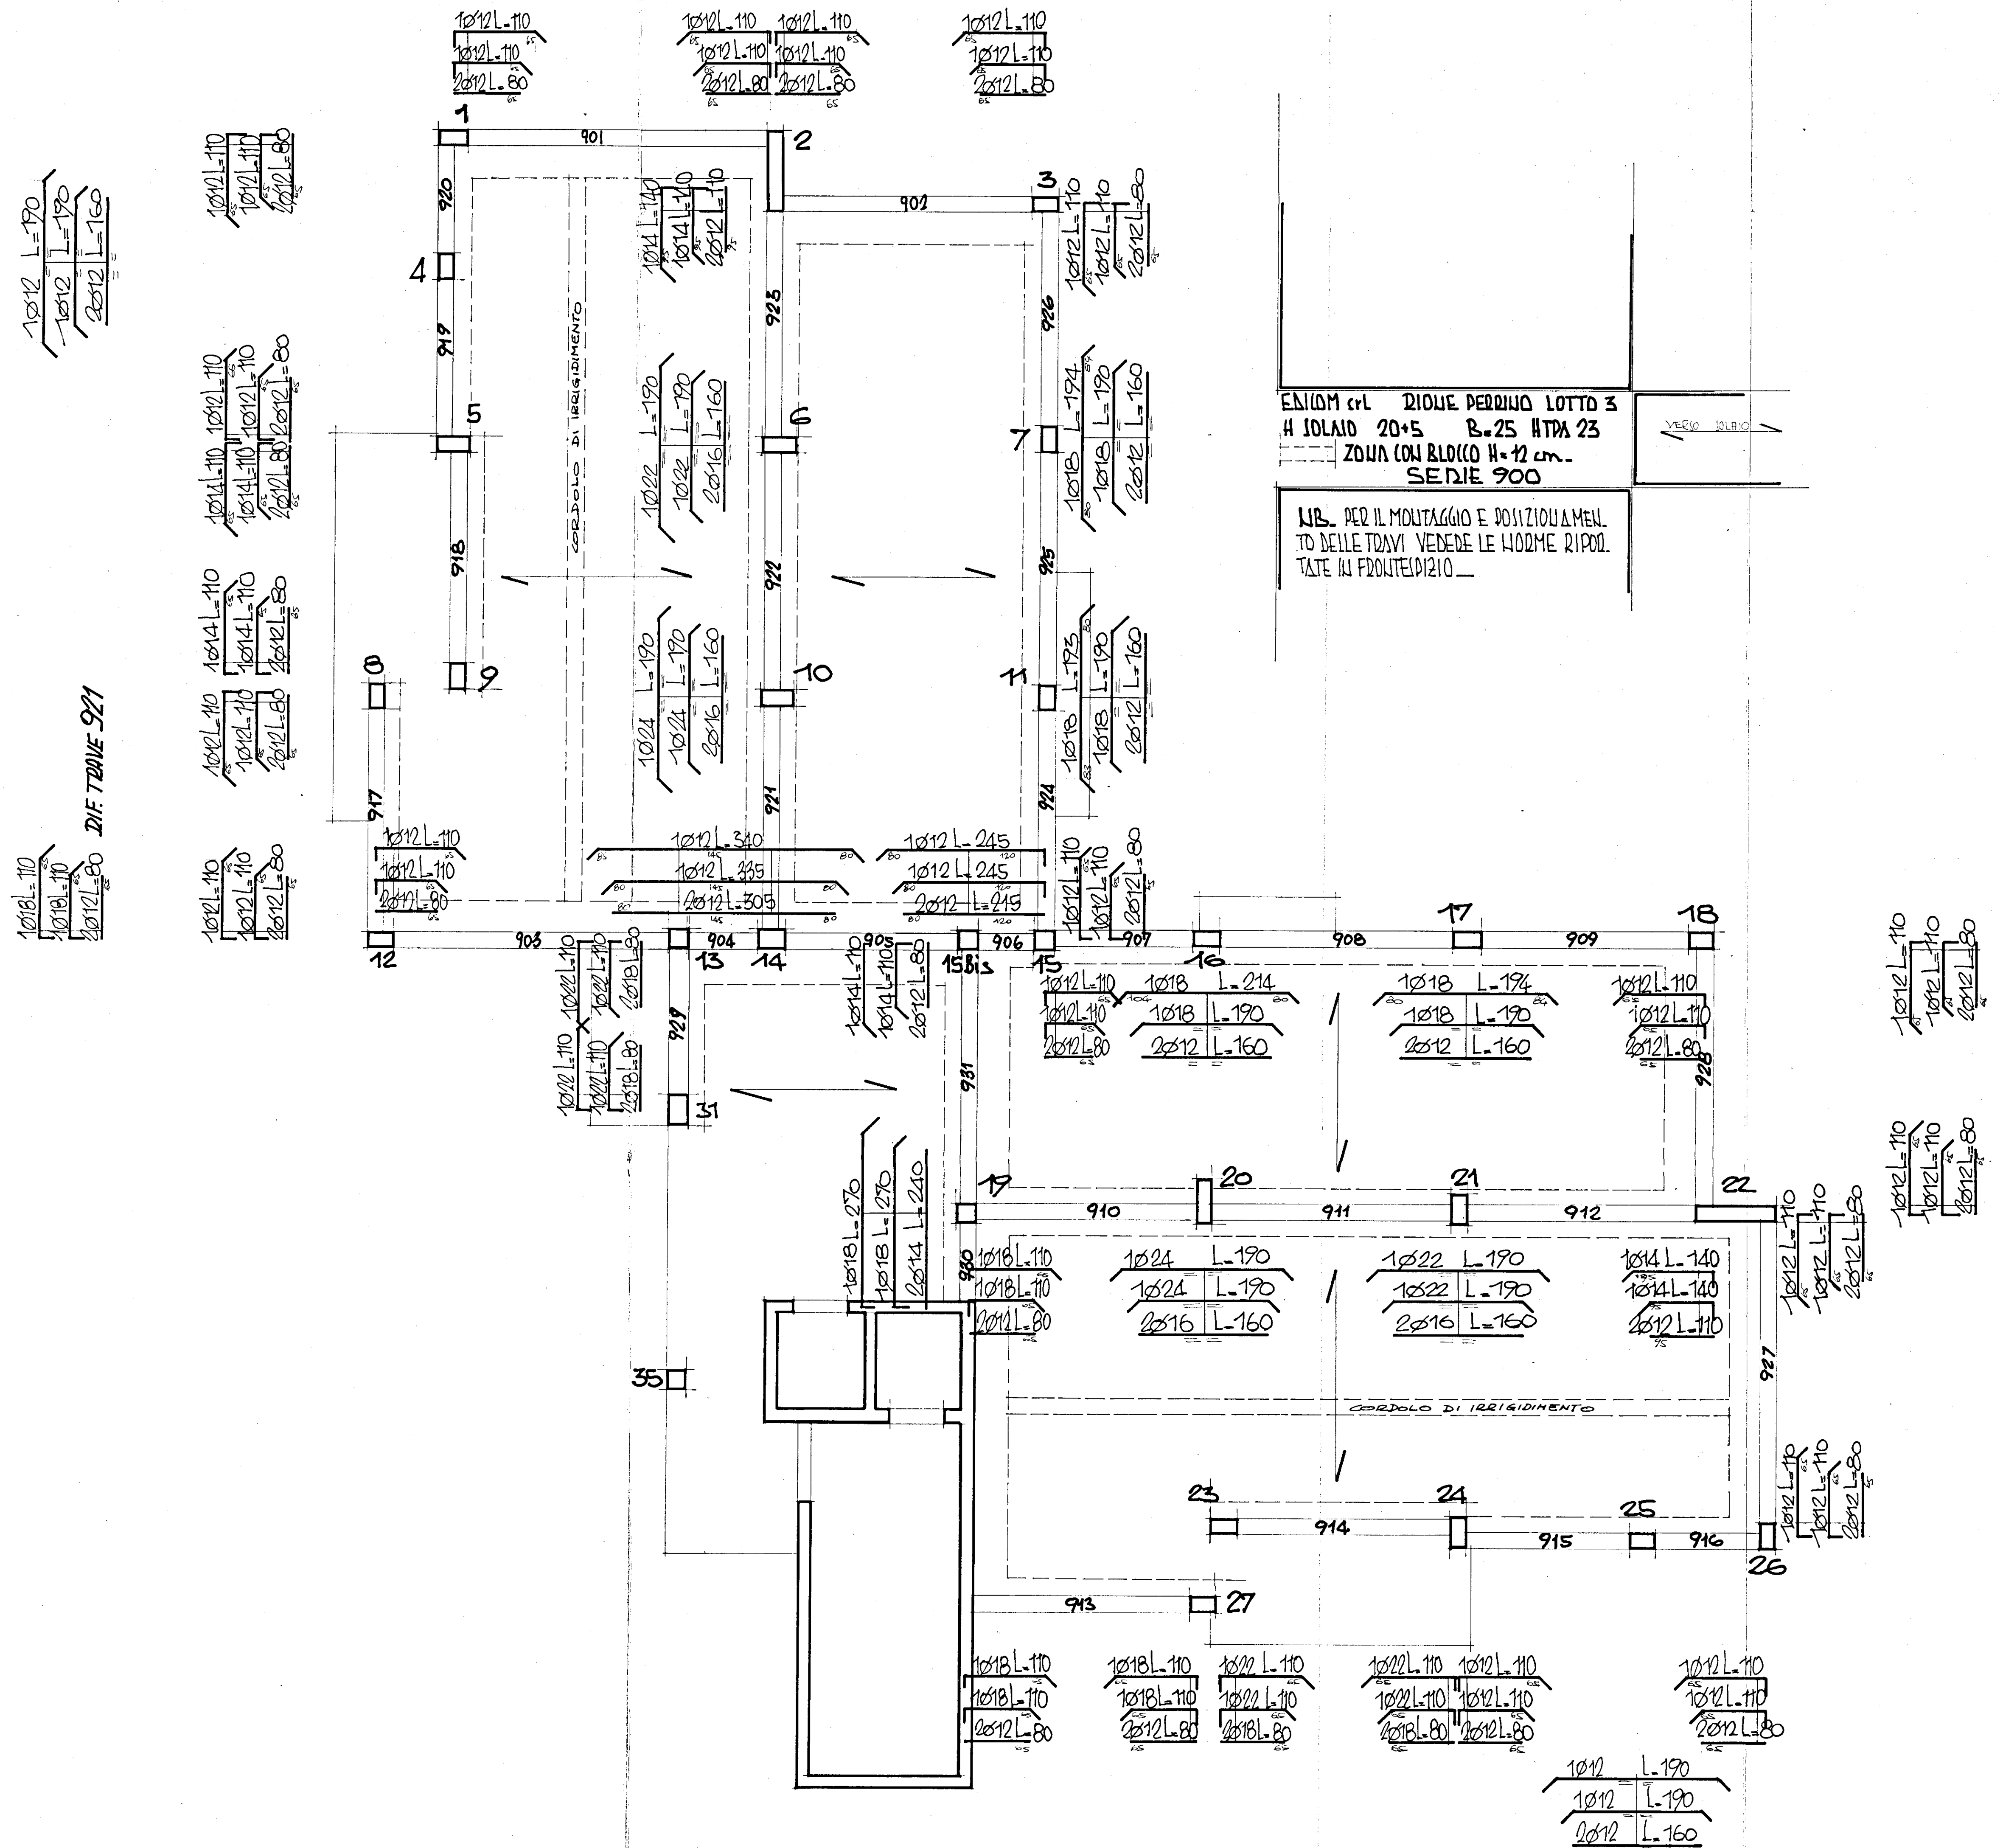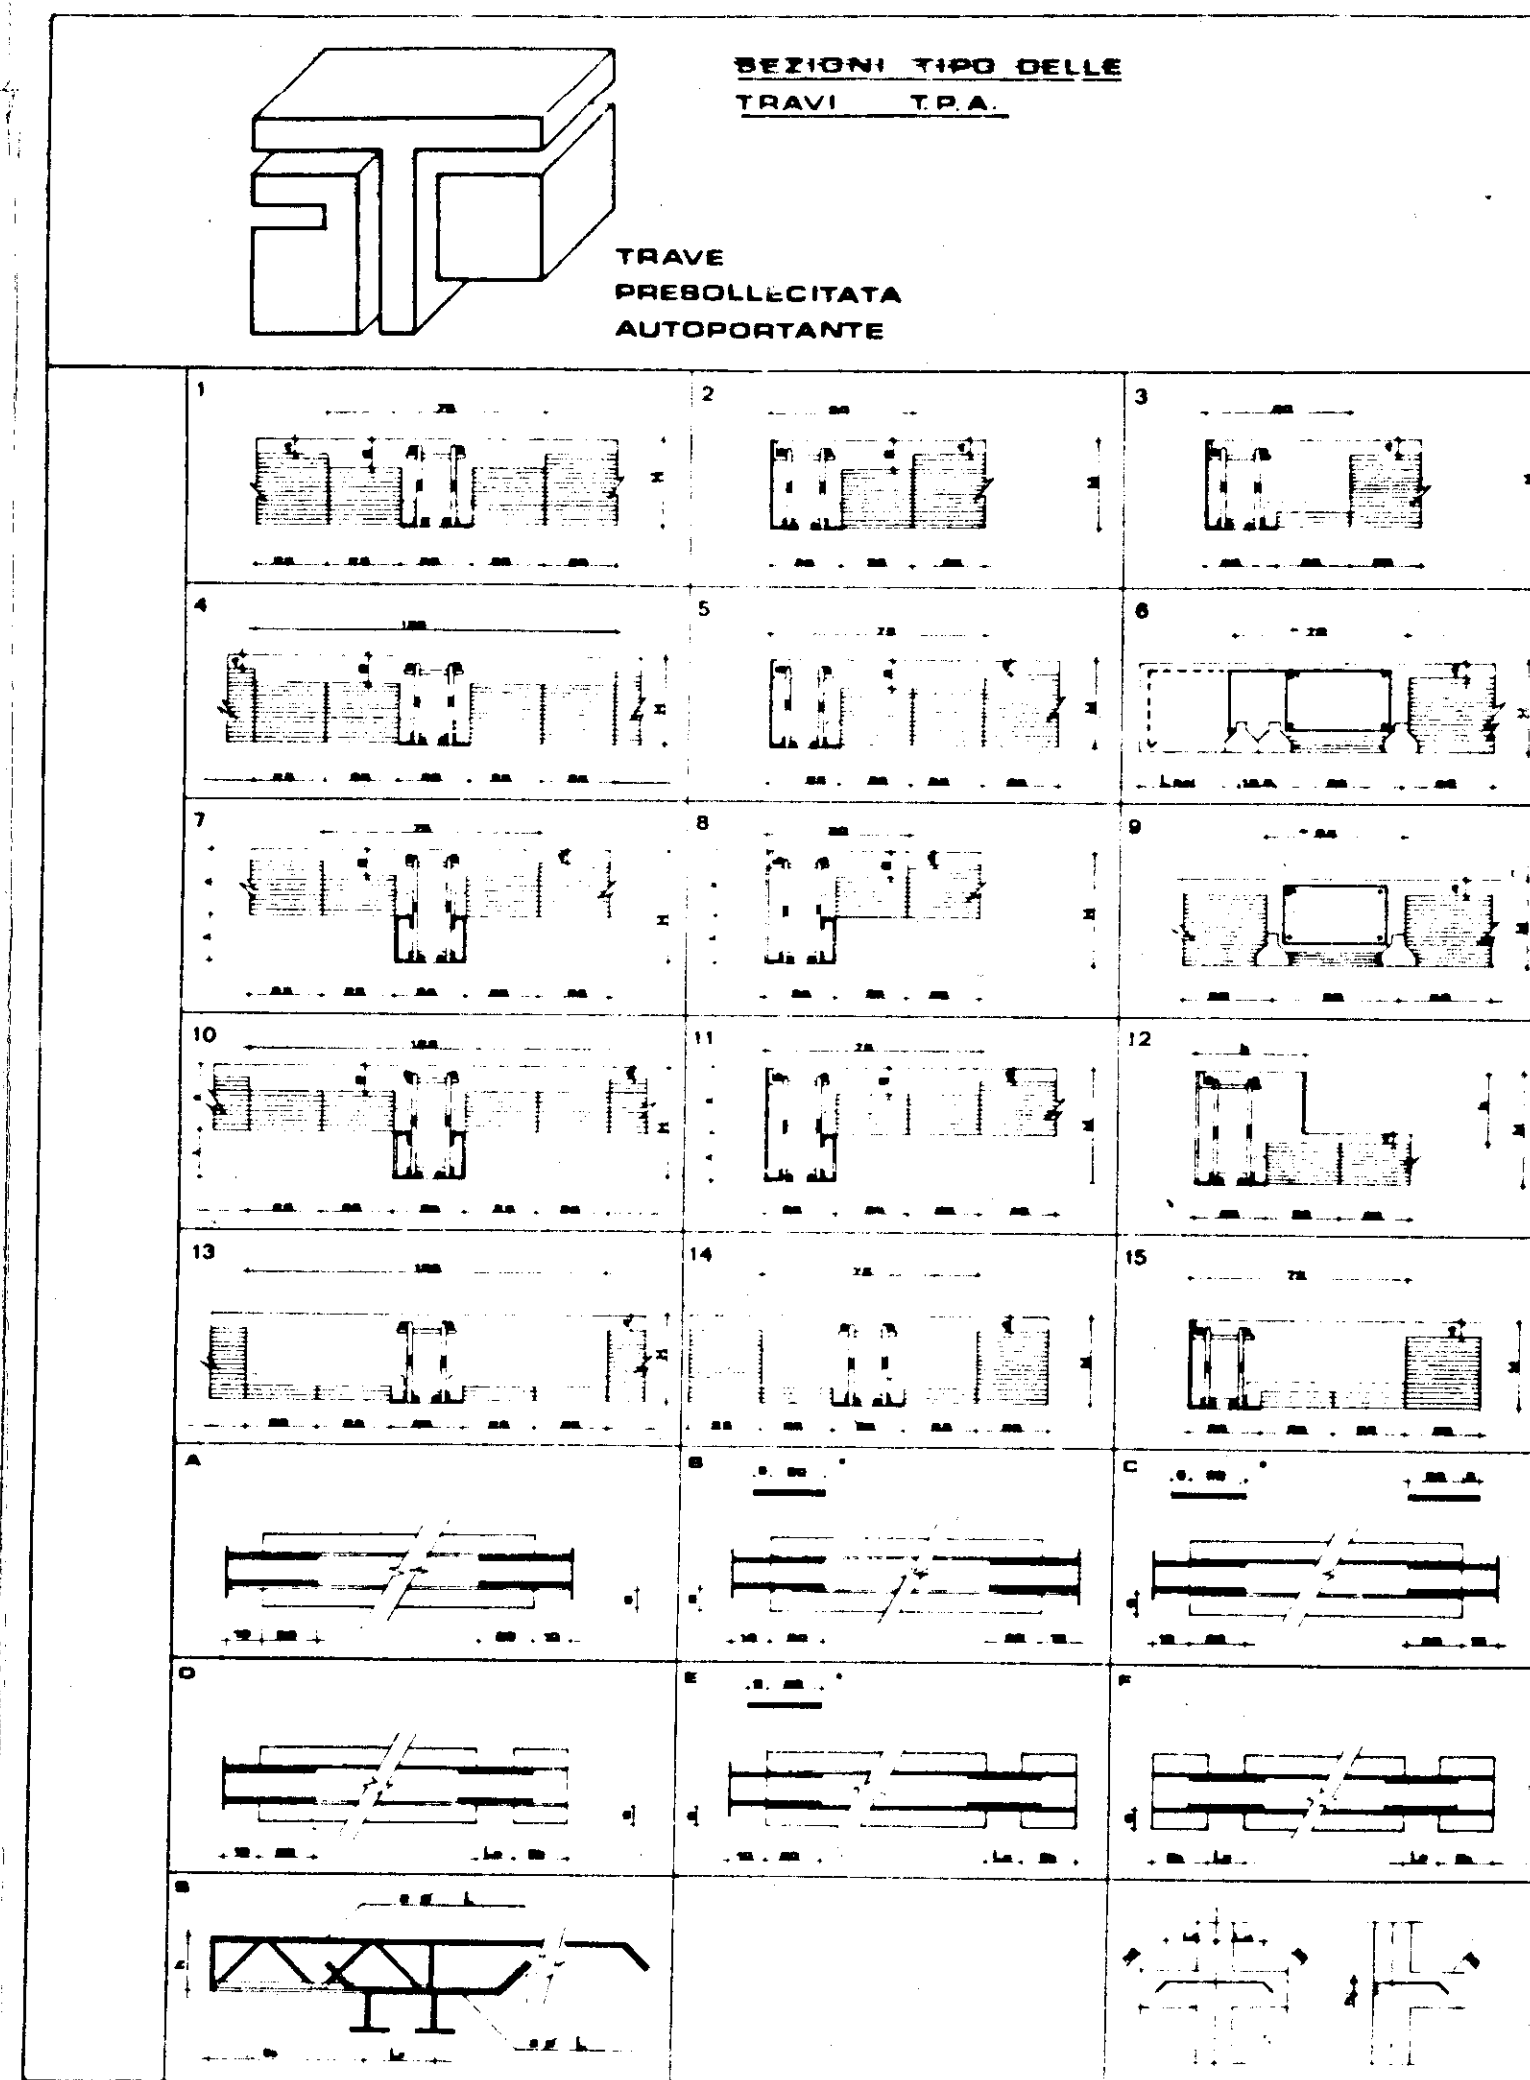

EDICOM srl RIONE PEDRINO LOTTO 3
H SOLAIO 20+5 B-25 HTPA 23
ZONA CON BLOCCO H-12 cm.
SERIE 900

NB. PER IL MONTAGGIO E POSIZIONAMEN-
TO DELLE TRAVI VEDERE LE LIDOME RIPRO-
DOTTATE IN FRONTEDIP210